




EIN WEITERER RUMPFABSCHNITT




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 21A** Unterer Steuerbord-Rumpfabschnitt
- IM** Fünf Schrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)
- KM** Drei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)

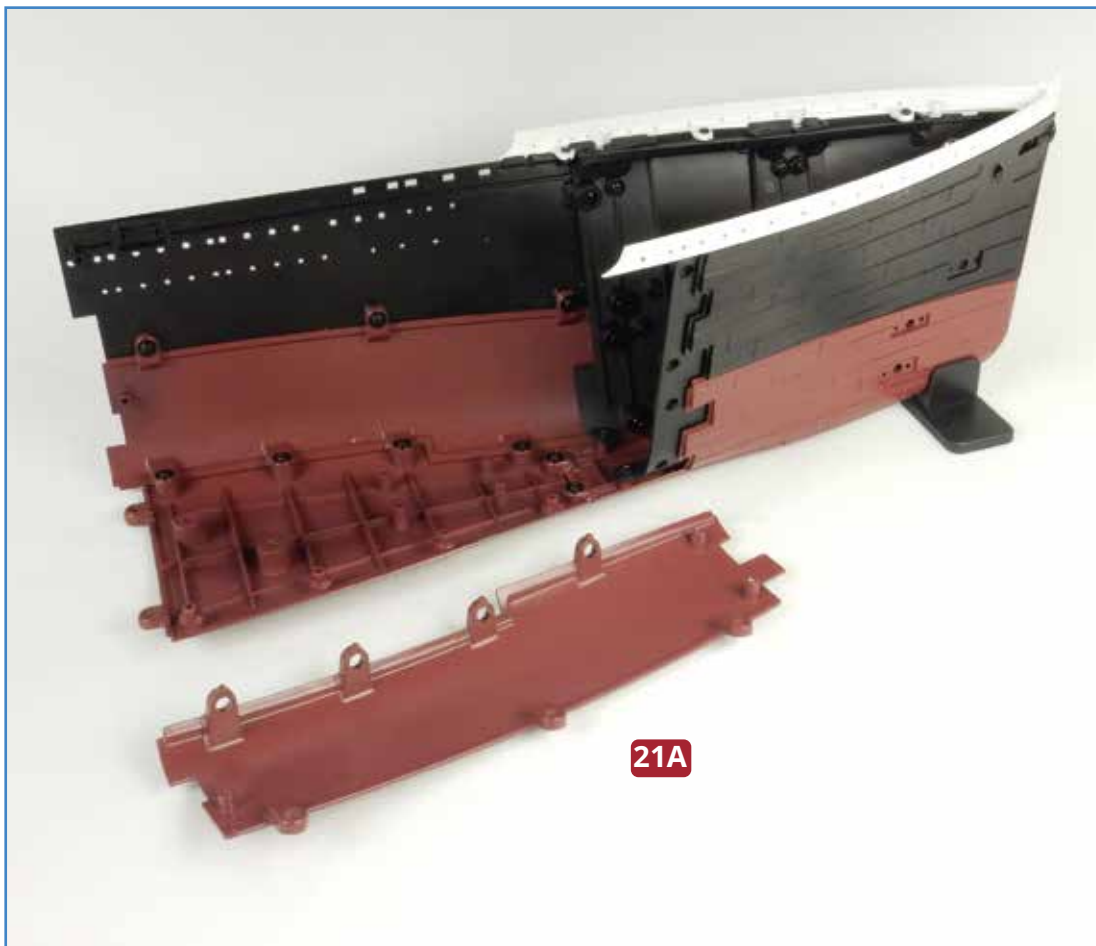


1 Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte, die Sie zuletzt mit Ausgabe 18 bearbeitet haben. Platzieren Sie den Rumpfabschnitt **21A** vor der Steuerbordseite der Struktur, wie abgebildet.

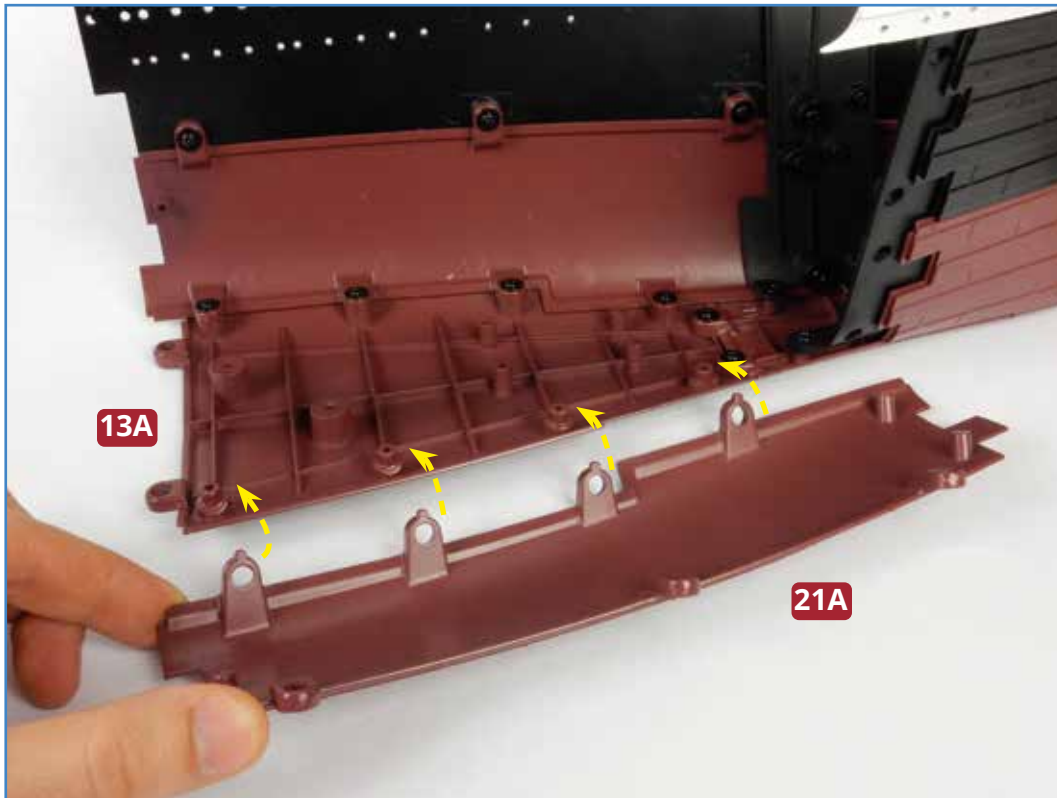


2 Platzieren Sie die vier Laschen des unteren Steuerbord-Rumpfabschnitts **21A** über den entsprechenden Schrauben-aufnahmen des Kielabschnitts **13A**, wie es die gelben Pfeile andeuten.

3 Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **21A** am Kielabschnitt **13A**, indem Sie vier Schrauben **IM** eindrehen (vier gelbe Kreise).

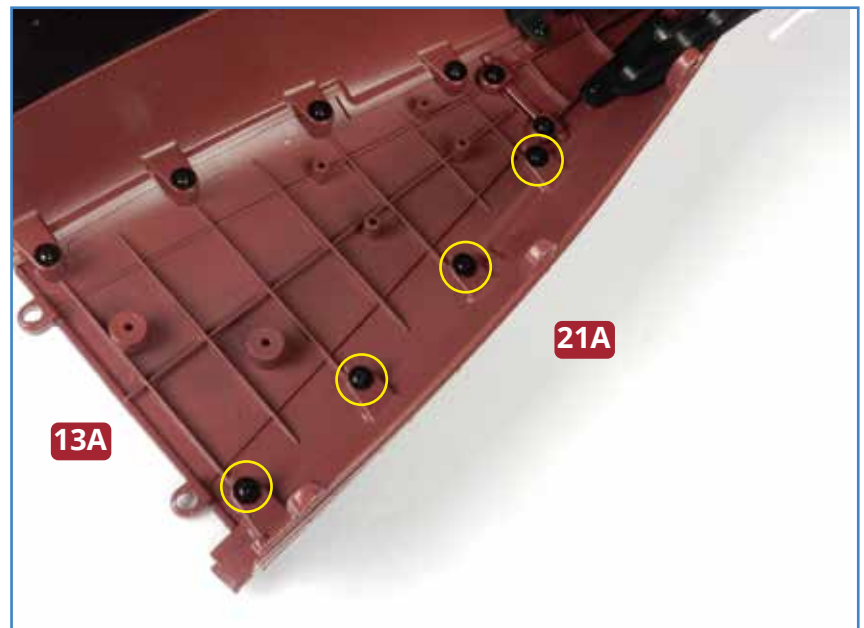



4 Die beiden Zapfen unweit der Vorderkante des Rumpfabschnitts **21A** sitzen in den Aufnahmen der Verbindungsplatte **9I**, auf die die beiden Pfeile weisen (unten). Befestigen Sie beide Teile mit zwei Sechskantschrauben **KM** (rechts eingekreist) aneinander, die Sie mit dem Inbusschlüssel **15D** eindrehen.

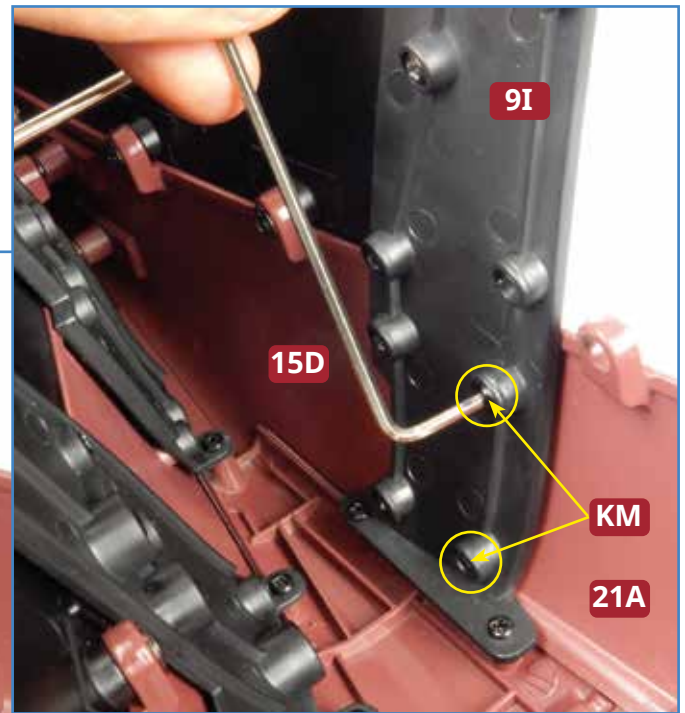

Das Bauergebnis

Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur wurde ein weiterer Abschnitt montiert.