


BASIS DES DRITTEN SCHORNSTEINS





BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 53A** LED-Streifen
- 53B** Wasserleitung für den dritten Schornstein
- 53C** Lüfter
- 53D** Lüfter
- 53E** Lüfter
- 53F** Lüfter
- 53G** Lüfter
- 53H** Lüfter
- 53I** Lufteinlass (x 3)
- 53J** Basis des dritten Schornsteins

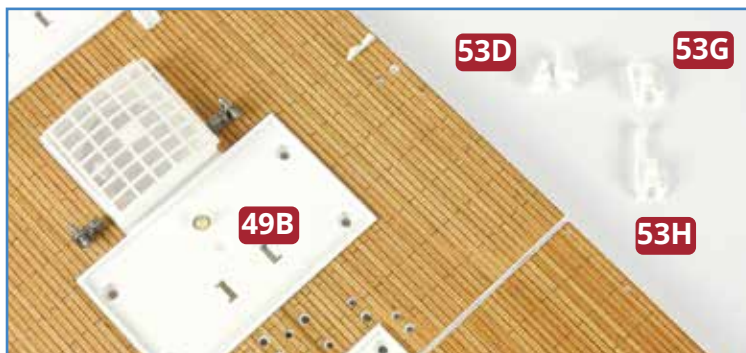





1 Nehmen Sie die Lüfter **53D**, **53G** und **53H**. Alle drei werden auf den Decksbelägen vom achteren Abschnitt des Bootsdecks **49B** festgeklebt. Die unterschiedlich großen Zapfen stellen sicher, dass Sie die Lüfter richtig herum fixieren.

HINWEIS: Gehen Sie mit dem Bootsdeck besonders vorsichtig um, da es nun sehr lang und empfindlich ist!

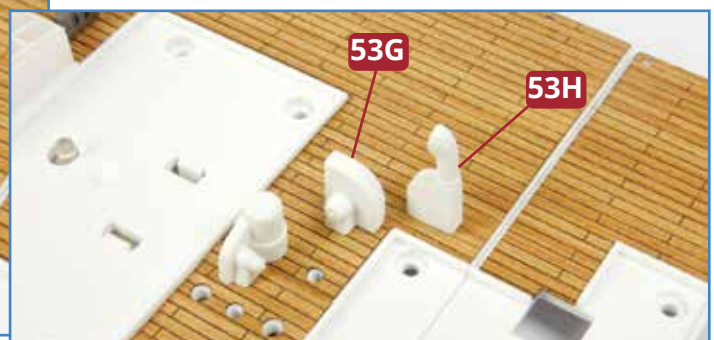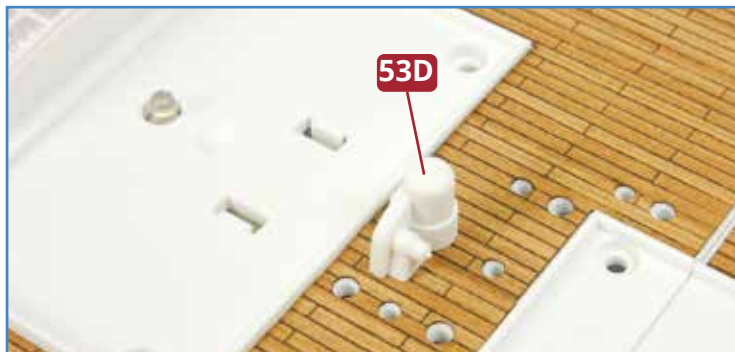




2 Legen Sie die drei verbliebenen Lüfter **53C**, **53E** und **53F** bereit. Auch Sie werden auf den Decksbelägen vom achteren Abschnitt des Bootsdecks **49B** festgeklebt, wie abgebildet. Achten Sie darauf, die Lüfter in den richtigen Löchern zu befestigen.


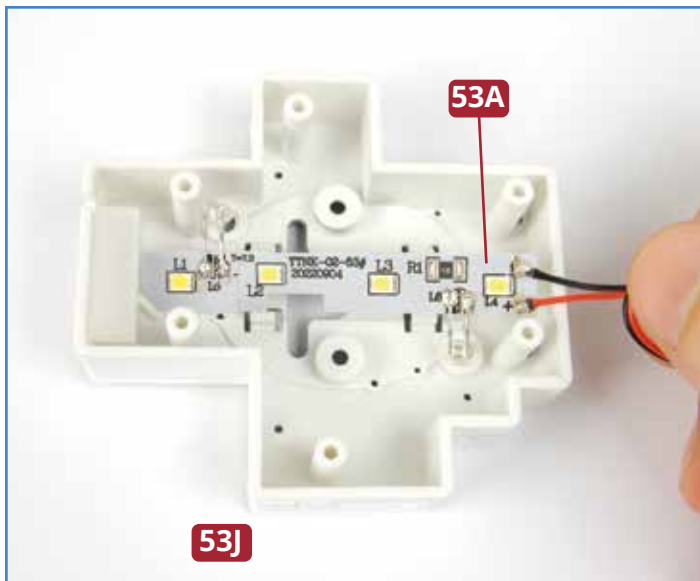
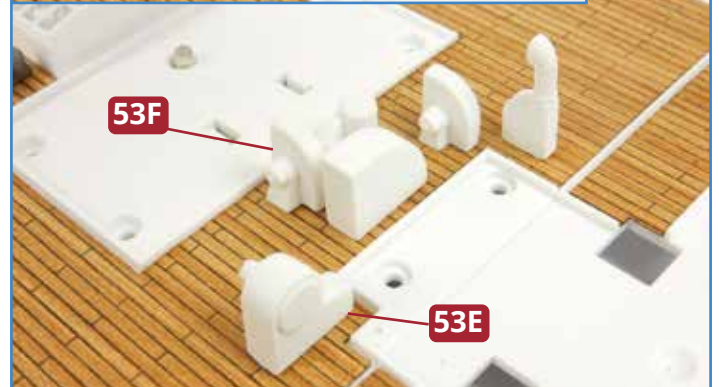
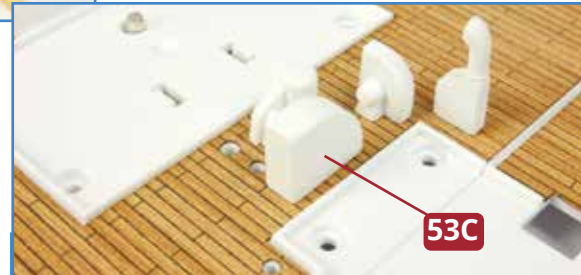
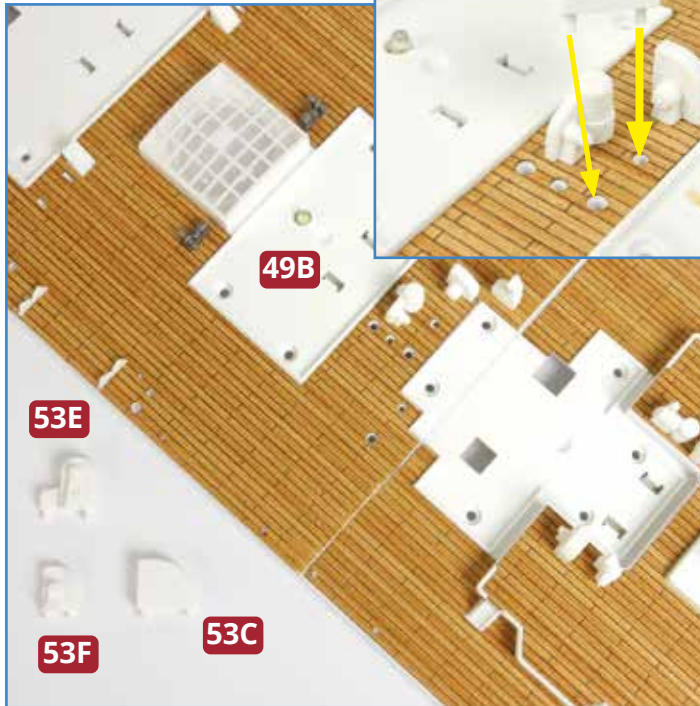


3 Fügen Sie den LED-Streifen **53A** an der Unterseite der Basis **53J** ein: Die beiden LEDs gehören in die Löcher (blau eingekreist), die beiden Längsseiten des Streifens unter die Laschen. Verbinden Sie das Kabel des LED-Streifens probeweise mit dem breiteren Port des Testers **3T** aus Ausgabe 3: Die sechs Lichter scheinen auf.





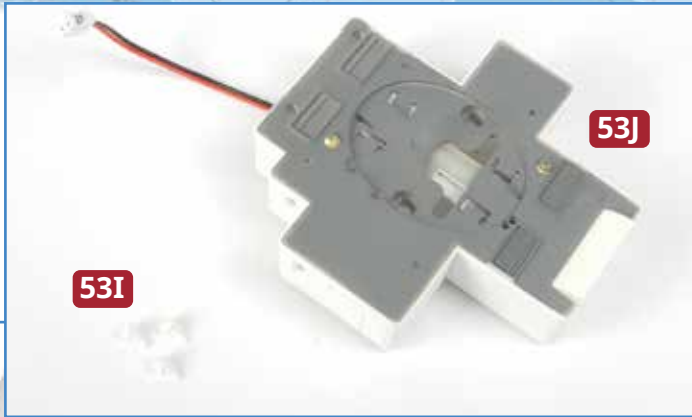



4 Kleben Sie die drei Lufteinlässe **53I** auf dem Dach der Basis **53J** fest: Ihre Zapfen gehören in die entsprechenden Bohrungen. Anschließend wird die Wasserleitung **53B** festgeklebt, wie es das Foto unten zeigt.

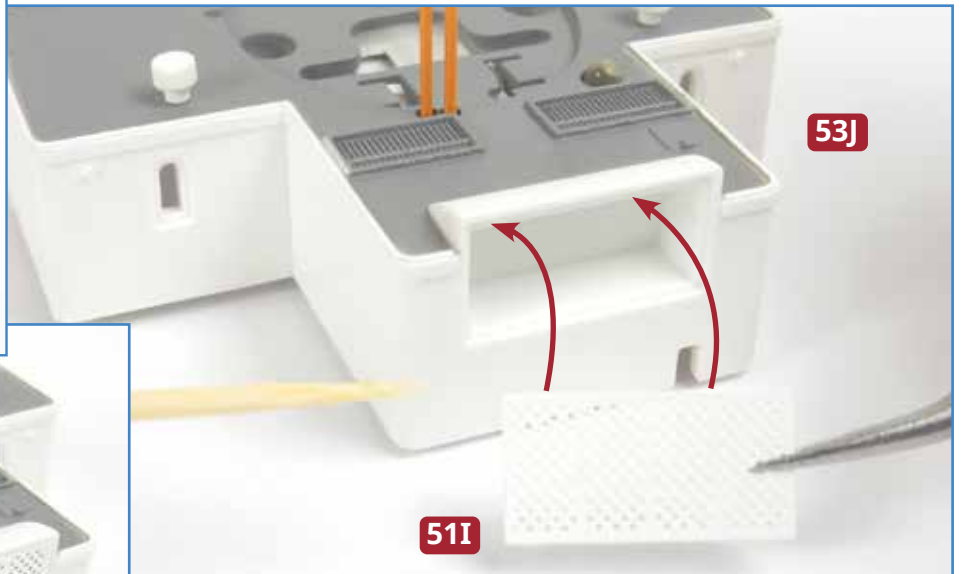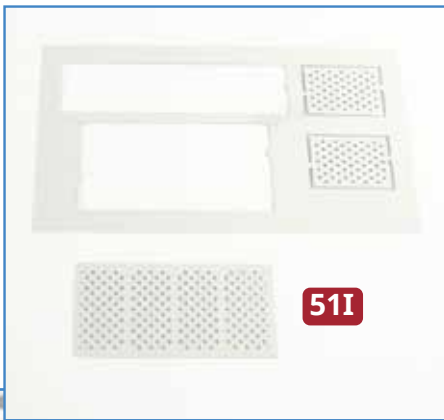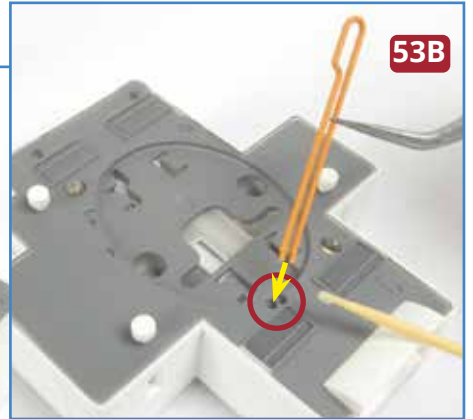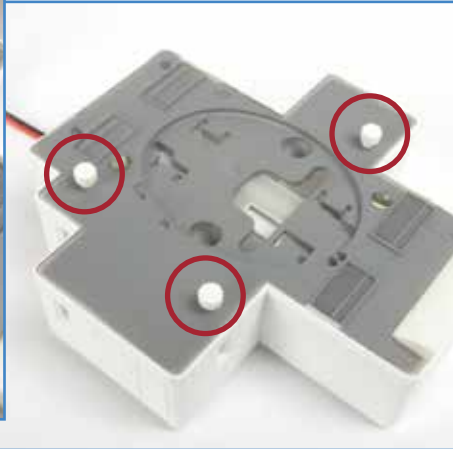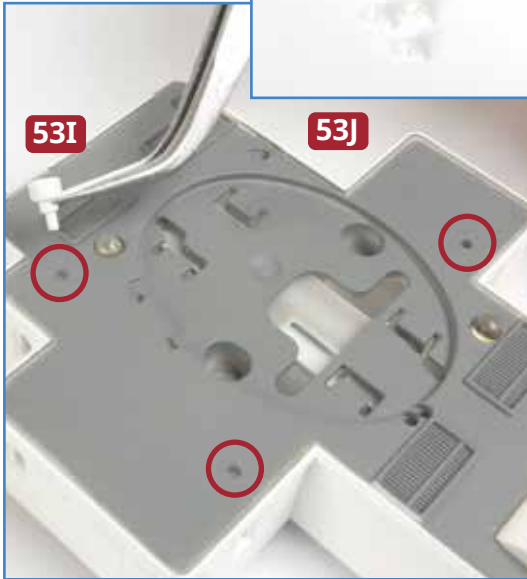

5 Trennen Sie das Gitter **51I** aus dem Rahmen heraus, den Sie mit Ausgabe 51 erhalten haben. Setzen Sie es testweise in die Öffnung an der Basis **53J** ein. Passt alles, versehen Sie die Kontaktflächen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie das Gitter.

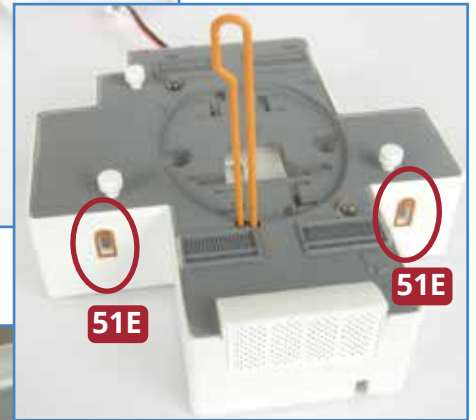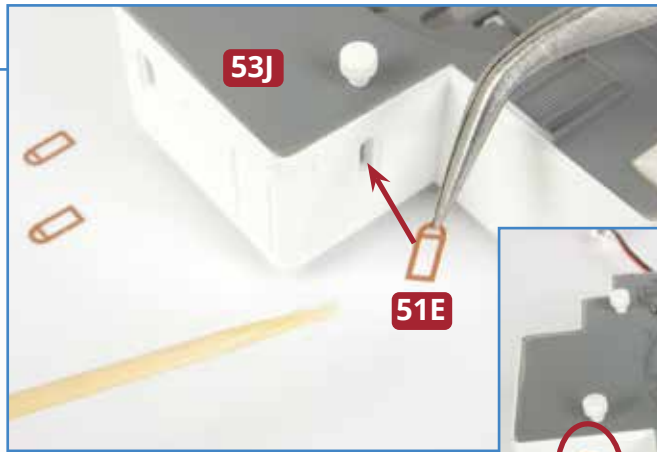

6 Trennen Sie vier kleine Fenster **51E** aus dem Rahmen, den Sie mit Ausgabe 51 erhalten haben. Kleben Sie die vier Fenster in den Öffnungen fest, die sich an den Wänden der Basis **53J** befinden.

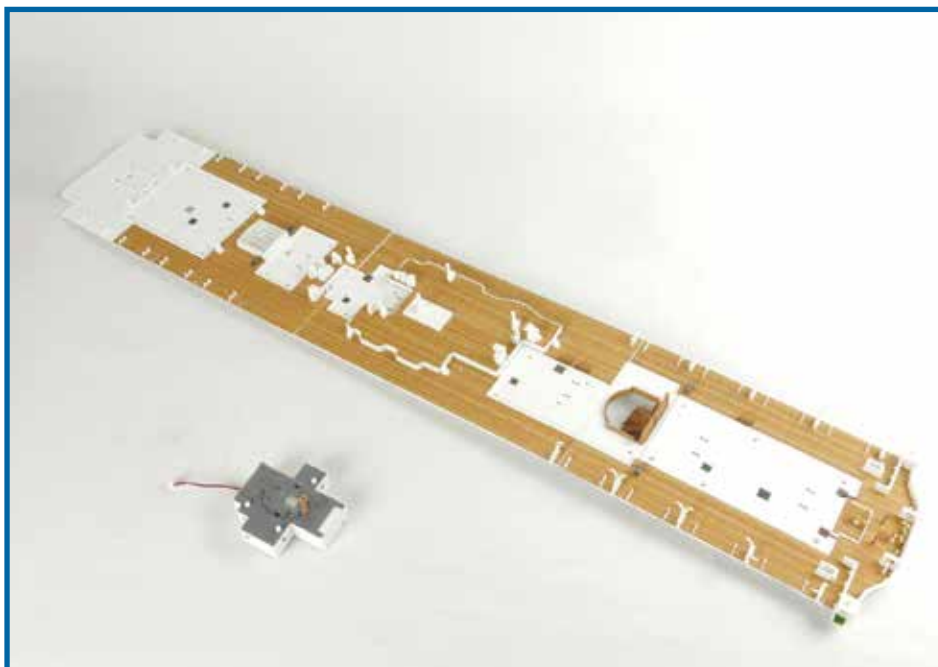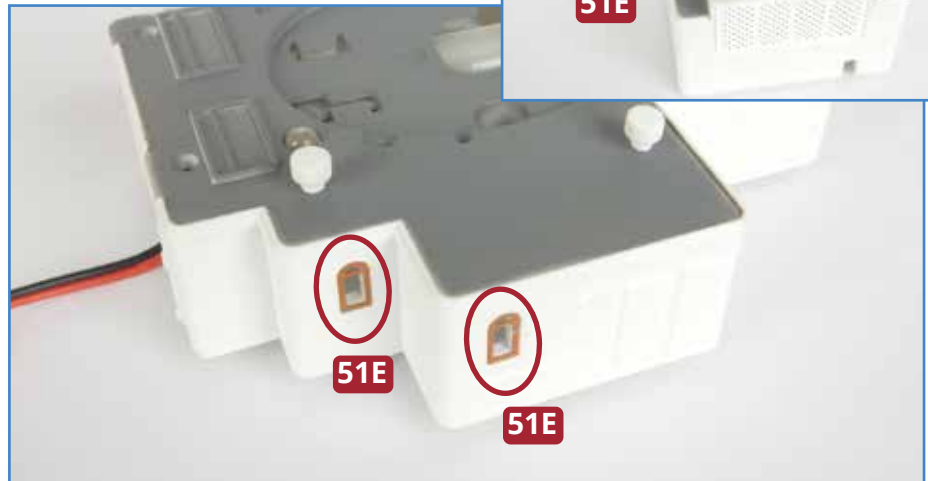

Das Bauergebnis

Im achteren Bereich des Bootsdecks wurden Lüfter angebracht. An der Basis des dritten Schornsteins wurden Lufteinlässe, eine Wasserleitung, ein Gitter, vier Fenster und ein LED-Streifen montiert.