Die letzten Komponenten des Fahrersitzes

Mit den neuen Bauteilen können Sie die Montage des Fahrersitzes abschließen und diesen am Boden des Innenraums befestigen.

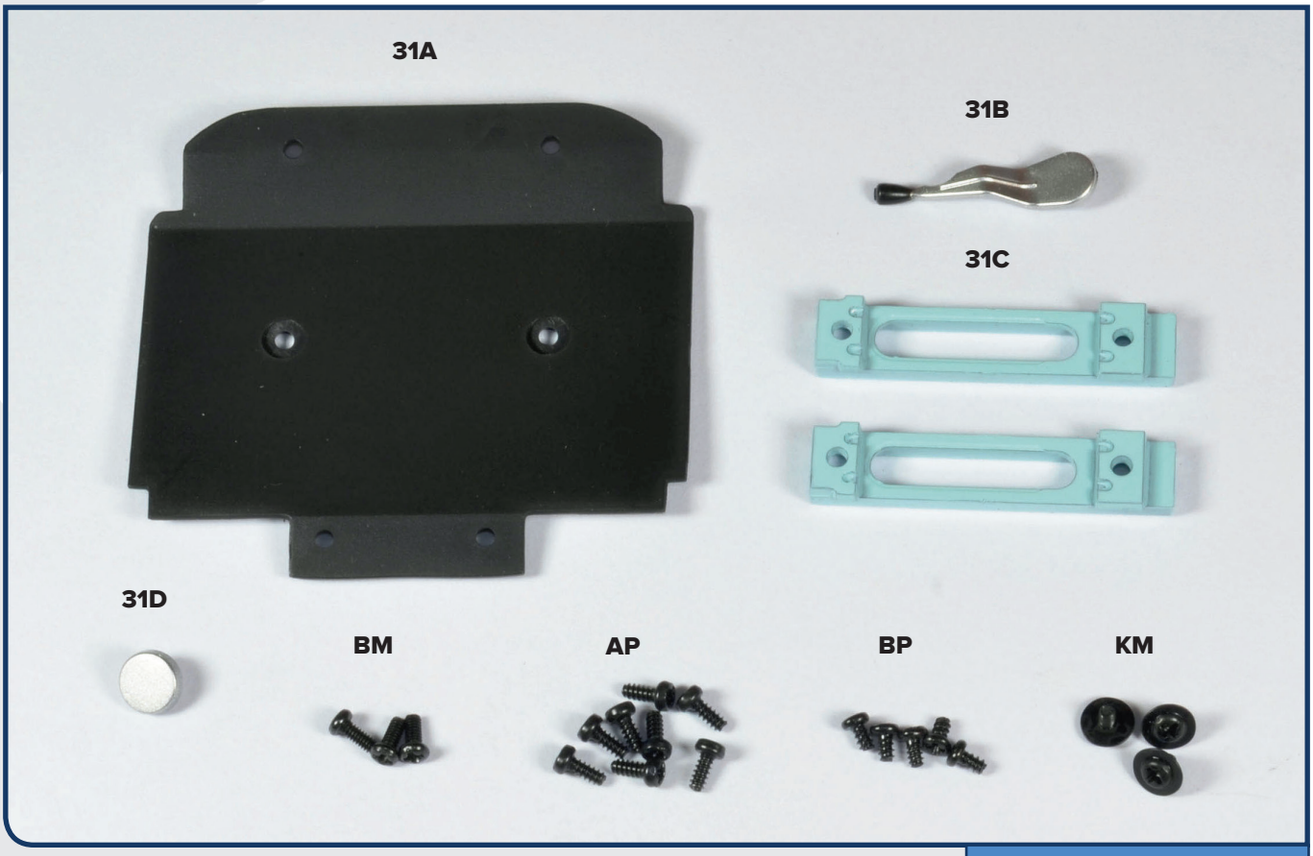

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

31A Grundplatte für Sitz
31B Verstellhebel
31C zwei Sitzschienen
31D Abdeckung

sowie folgende Schrauben:
3 BM, 8 AP, 5 BP, 3 KM

1

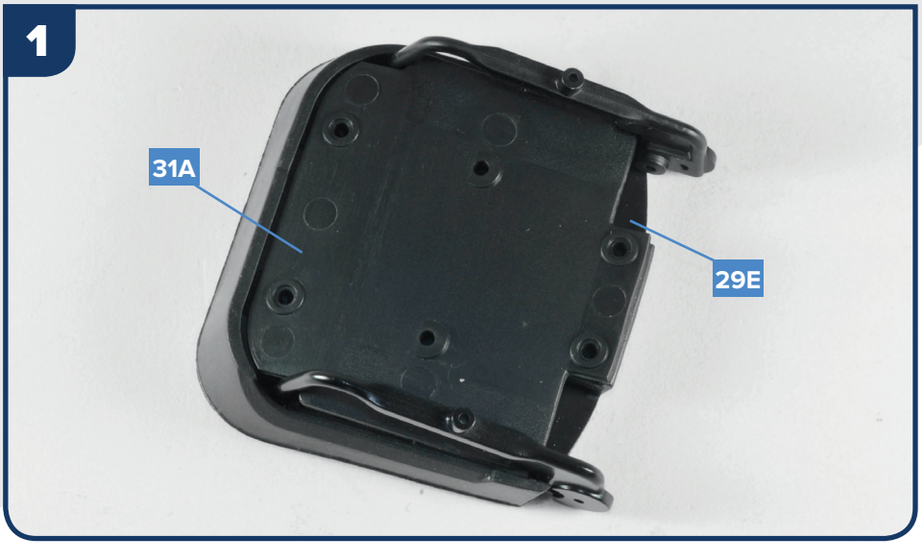

Positionieren Sie die Grundplatte 31A über dem Sitz-Unterteil 29E, indem Sie die Bohrvorrichtungen bündig ausrichten.

031_TRABI_DEF.indd 3 29/05/20 11:17

Bauanleitung

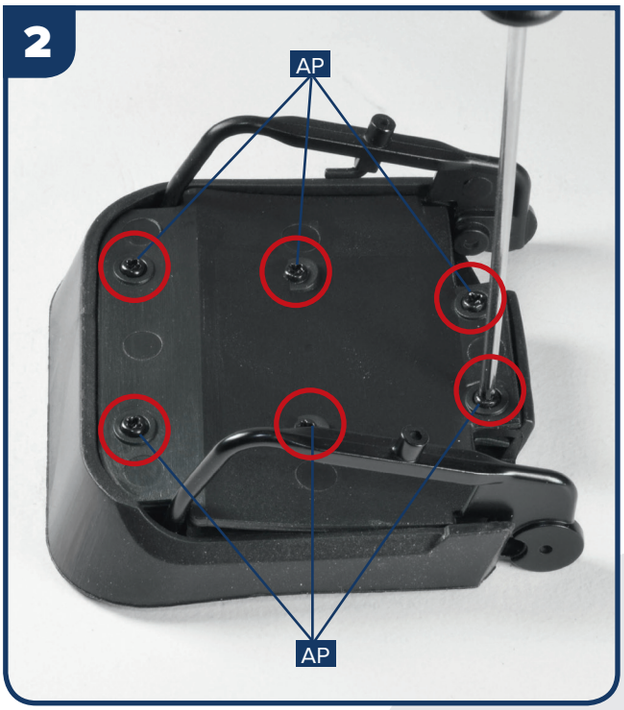

Ziehen Sie sechs Schrauben AP in den markierten Öffnungen fest.

Verbinden Sie die Sitzlehne 30E mit dem Sitz, wie im Bild zu sehen.

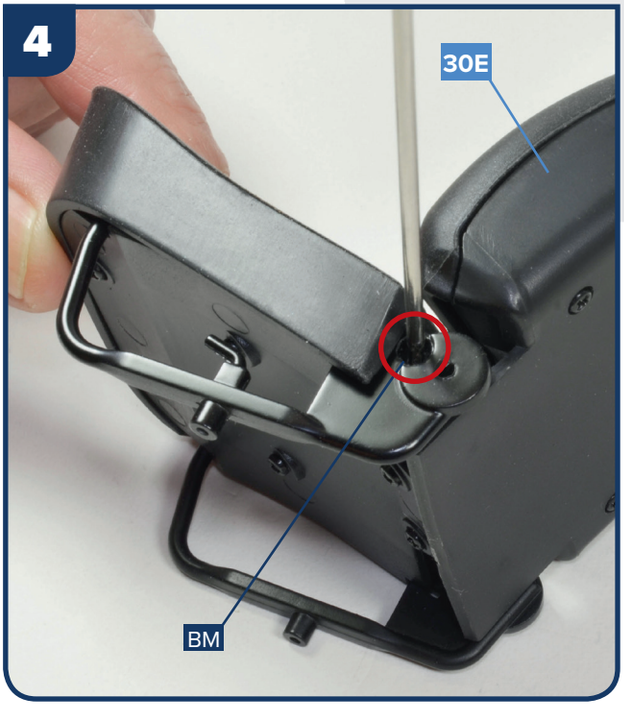

Verwenden Sie eine Schraube BM, um die Sitzlehne 30E zu befestigen, wie im Bild markiert.

Ziehen Sie eine zweite Schraube BM am gegenüberliegenden Ende fest. Auf diese Weise ist die Sitzlehne mit dem Sitz verbunden.

031_TRABI_DEF.indd 4 29/05/20 11:17

Montieren Sie nun den Verstellhebel 31B: Der Pfeil zeigt Ihnen, in welche Bohrung der Hebel eingesetzt werden soll.

Im Bild sehen Sie den korrekt am Sitz befestigten Verstellhebel 31B.

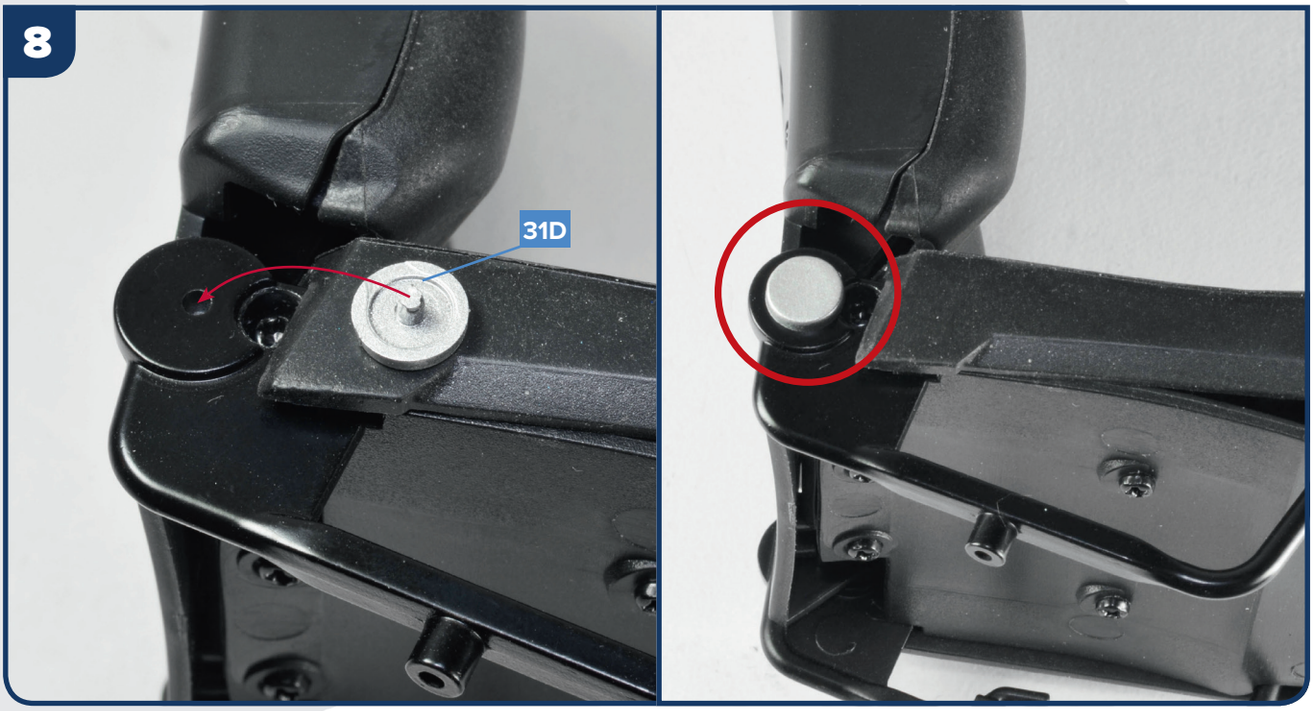

Vervollständigen Sie den Sitz mit der kleinen Abdeckung 31D. Setzen Sie die Abdeckung auf, wie im Bild angezeigt.

031_TRABI_DEF.indd 5 29/05/20 11:17

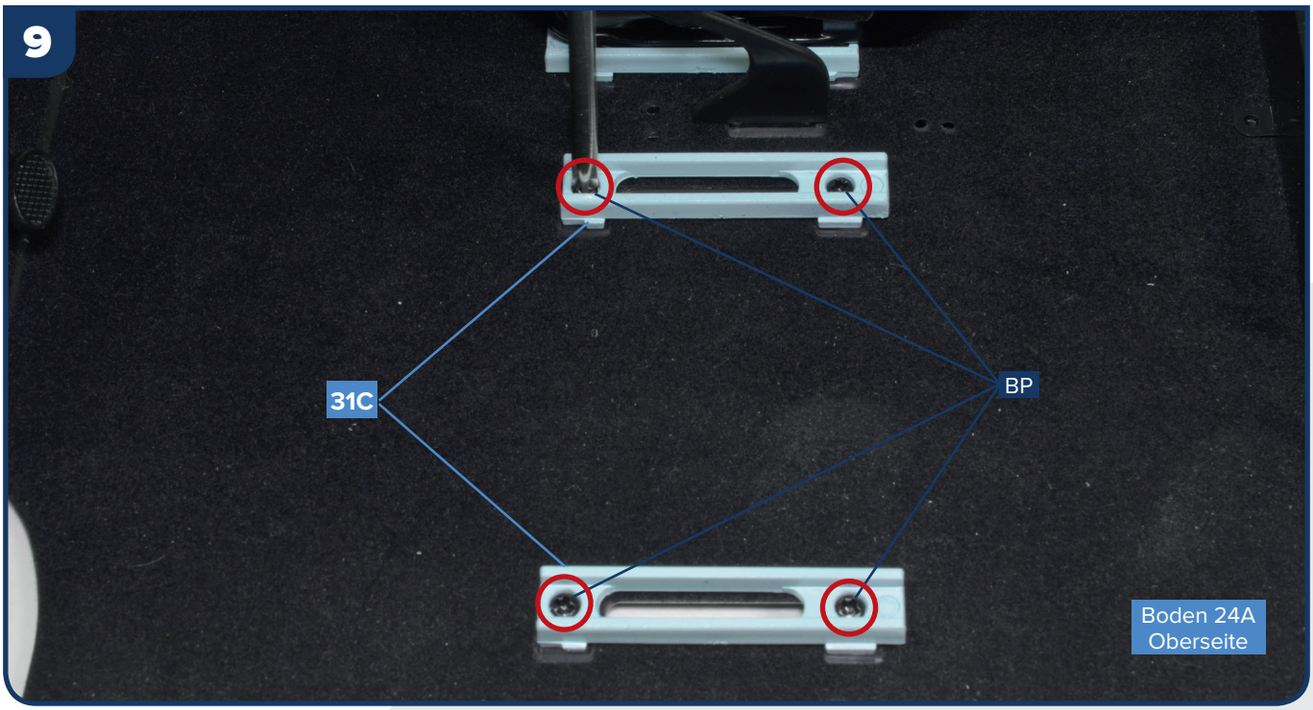

Nehmen Sie den Boden 24A des Innenraums, und positionieren Sie die beiden Sitzschienen 31C, wie im Bild zu sehen. Befestigen Sie die beiden Sitzschienen mit vier Schrauben BP.

Nehmen Sie den Fahrersitz, und setzen Sie die Stifte der Sitzgestelle 29C und 29D auf die Sitzschienen 31C.

031_TRABI_DEF.indd 6 29/05/20 11:17

11

Drehen Sie den Boden 24A um, und befestigen Sie die Sitzgestelle mit zwei Schrauben KM. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest, sodass sich der Sitz noch gut bewegen lässt.

BAUFORTSCHRITT

Der Boden des Innenraums ist nun komplett: Sie haben beide Vordersitze montiert. Auch der Fahrersitz lässt sich nach vorne und hinten verschieben.

031_TRABI_DEF.indd 7 29/05/20 11:17