


DIE VORDERWAND (I)

Der Zusammenbau der Pritsche geht weiter an der Vorderwand. An dieser werden zwei Befestigungswinkel verschraubt.

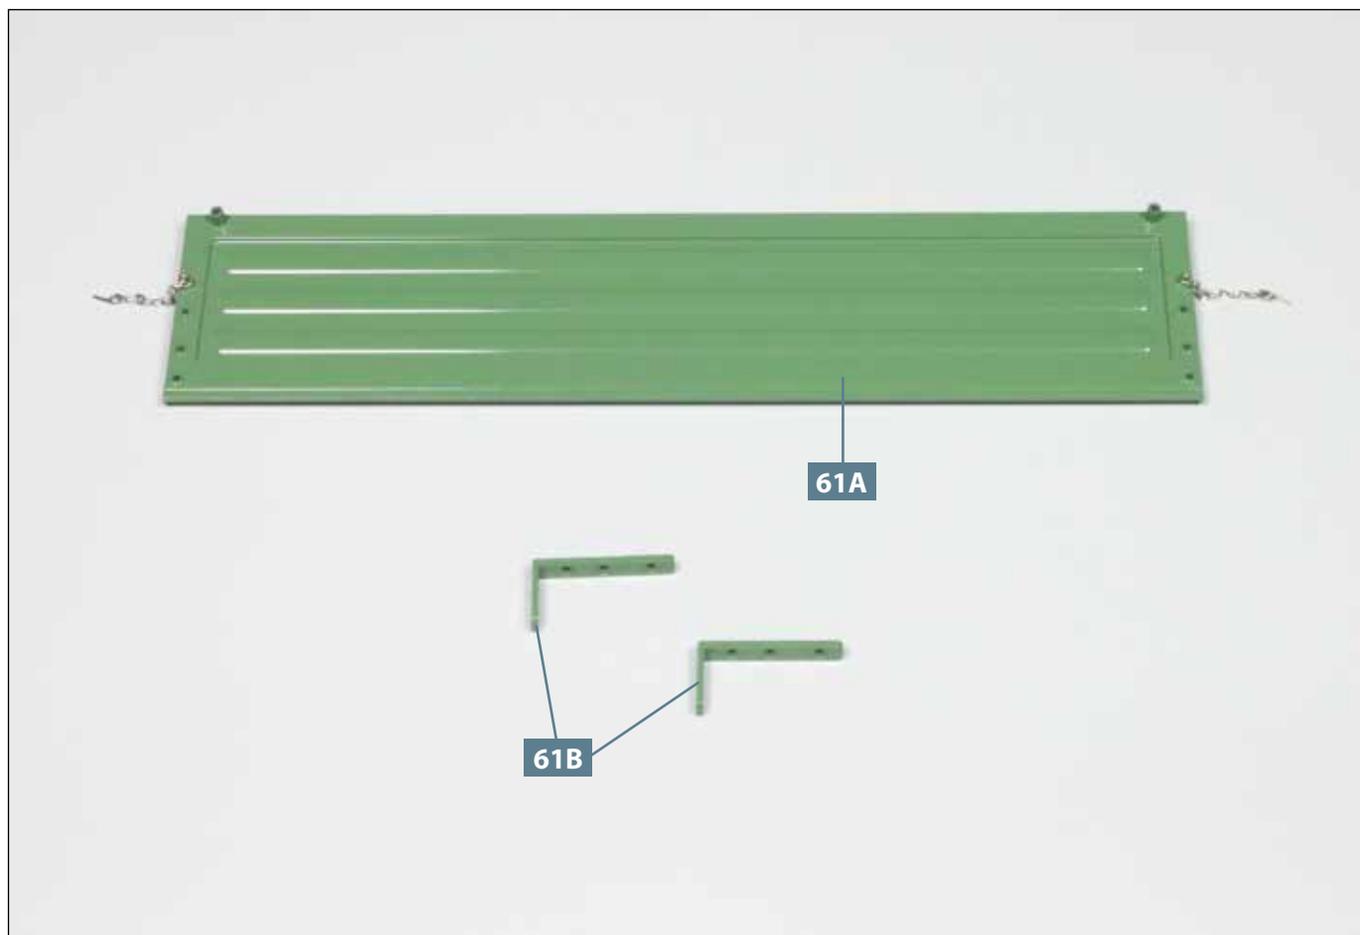


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
61A	Vorderwand	Zink-Druckguss
61B	zwei Befestigungswinkel	Zink-Druckguss


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LM	6+2	1,7 x 5 mm


SCHRITT 1 // DIE MONTAGE DER BEFESTIGUNGSWINKEL

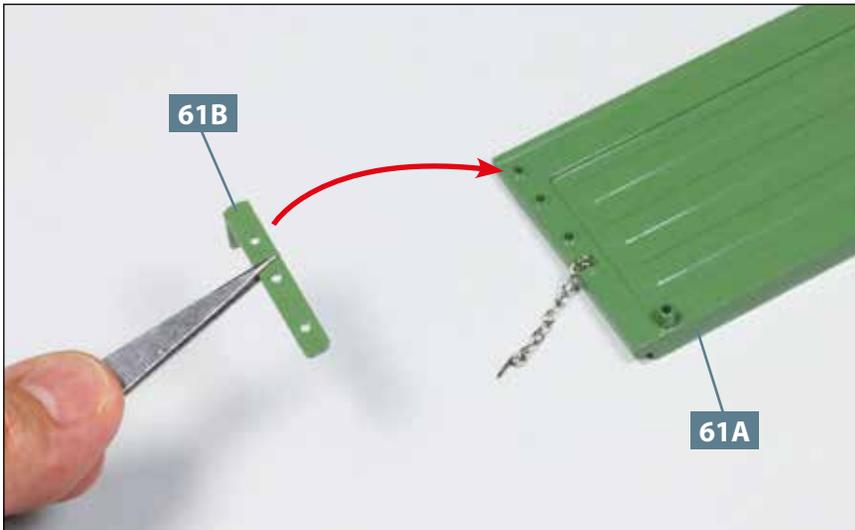


01 Legen Sie die Vorderwand **61A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den ersten Befestigungswinkel **61B** und führen Sie ihn zu den drei Aufnahmen an der Vorderwand, wie angedeutet.

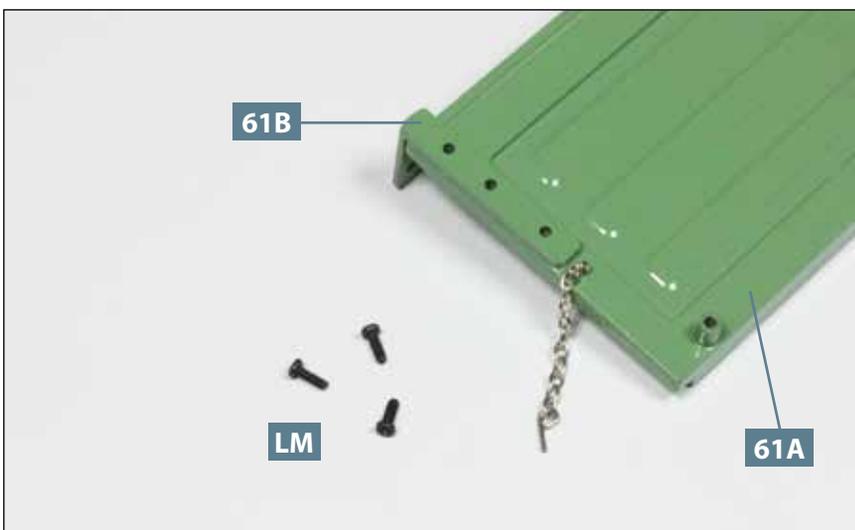

02 Der Befestigungswinkel **61B** ist korrekt auf der Vorderwand **61A** platziert, wenn die Bohrungen bzw. Aufnahmen beider Teile fluchten, wie abgebildet. Legen Sie drei Schrauben **LM** bereit.

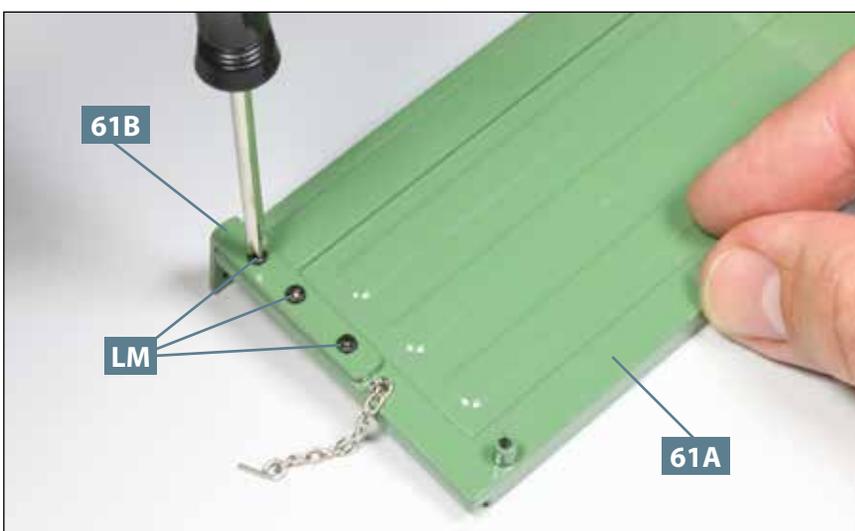

03 Fixieren Sie den Befestigungswinkel **61B** mit den drei Schrauben **LM** an der Vorderwand **61A**.

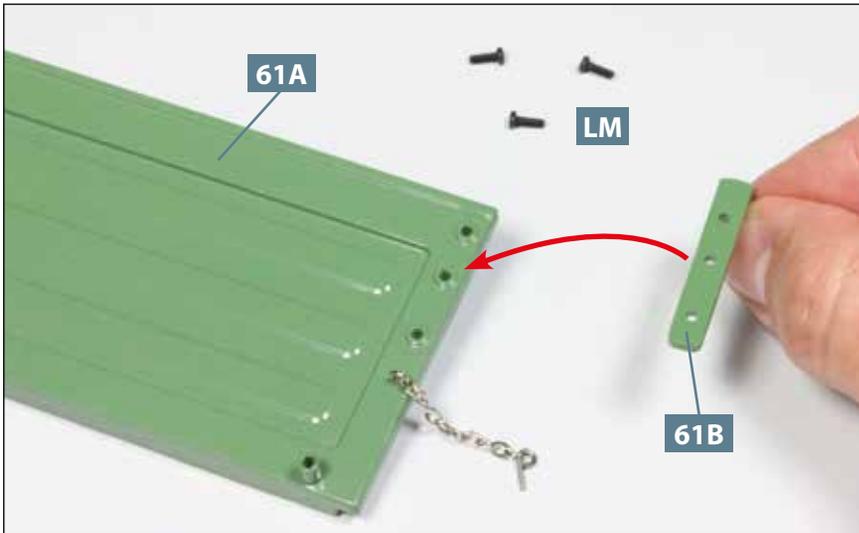


04 Wechsel ans andere Ende der Vorderwand **61A**. Nehmen Sie den zweiten Befestigungswinkel **61B** und führen Sie ihn zu den Aufnahmen der Vorderwand. Legen Sie drei weitere Schrauben **LM** bereit.



05 Befestigen Sie den Befestigungswinkel **61B** mit den drei Schrauben **LM** an der Vorderwand **61A**.

DAS BAUERGBNIS

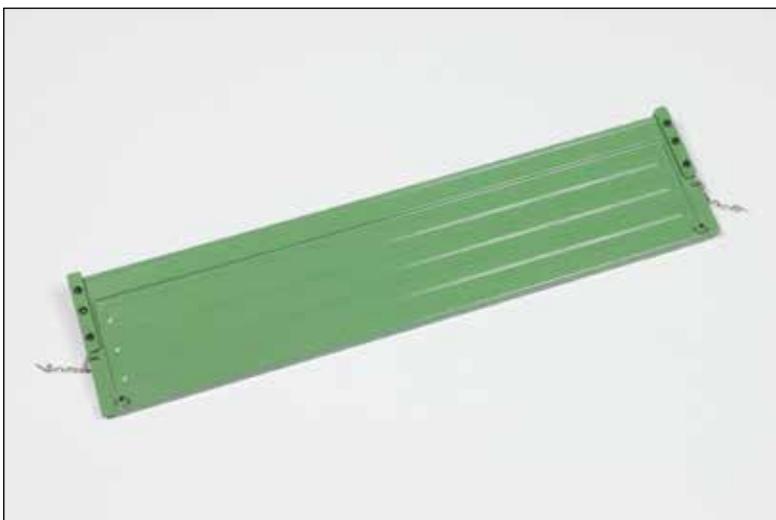

An beiden Enden der Vorderwand wurde jeweils ein Befestigungswinkel fixiert.