

ERSTER VORDERRADKOTFLÜGEL

Der Kotschutz wird am linken Vorderradkotflügel angebracht. Anschließend wird der Kotflügel auf der linken Seite des Kabinenbodens befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
91A	linker Vorderradkotflügel	Zink
91B	linker Kotschutz	TPR

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
KM	2+1	1,7 x 4 x 5 mm
BP	2+1	2,0 x 5 mm

SCHRITT 1 // MONTAGE DES KOTFLÜGELS

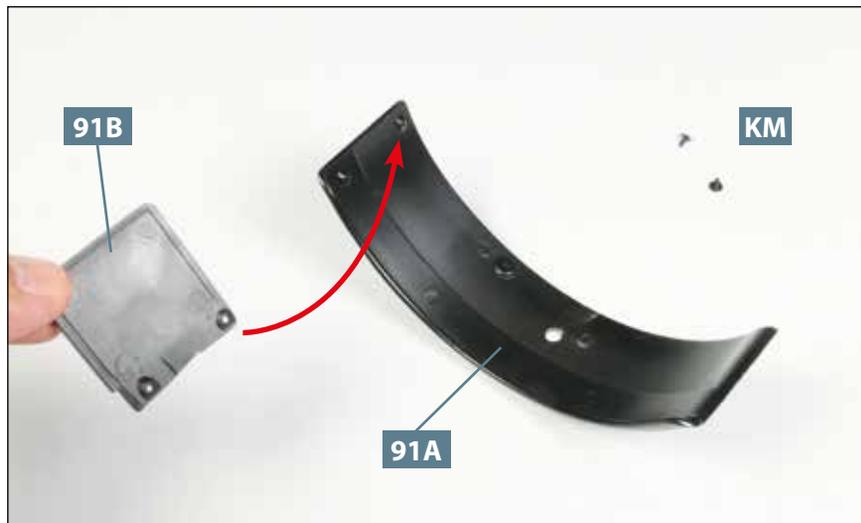


01 Legen Sie zwei Schrauben **KM** und den linken Vorderradkotflügel **91A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den linken Kotschutz **91B** und führen Sie dessen Bohrungen zu den Aufnahmen am hinteren Ende des Kotflügels, wie angedeutet.




02 Der Kotschutz **91B** ist korrekt am Vorderradkotflügel **91A** aufgesetzt.



03 Befestigen Sie den Kotschutz **91B** mit den zwei Schrauben **KM** am Vorderradkotflügel **91A**, wie abgebildet.

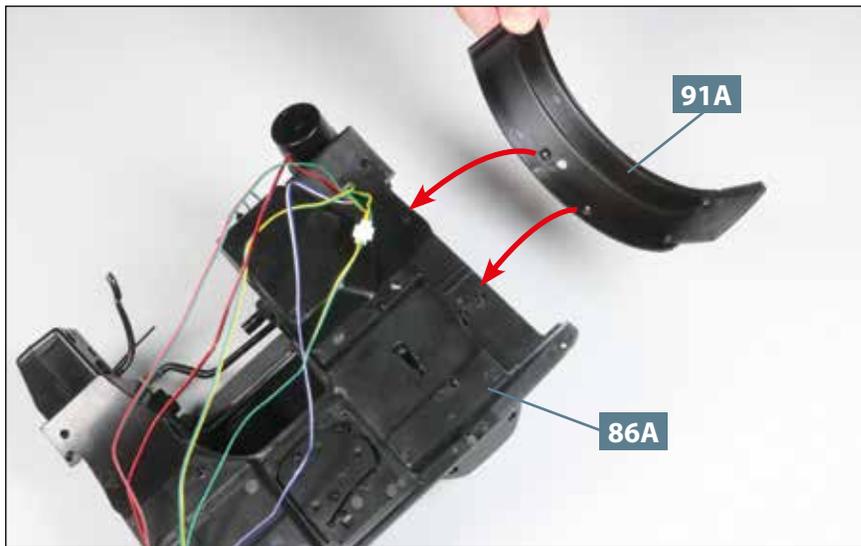

04 Stellen Sie die Kabinenboden-Baugruppe **86A** kopfüber auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie den linken Vorderradkotflügel **91A** zu den beiden Aufnahmen, die sich links an der Unterseite des Kabinenbodens befinden, wie es die beiden Pfeile andeuten.

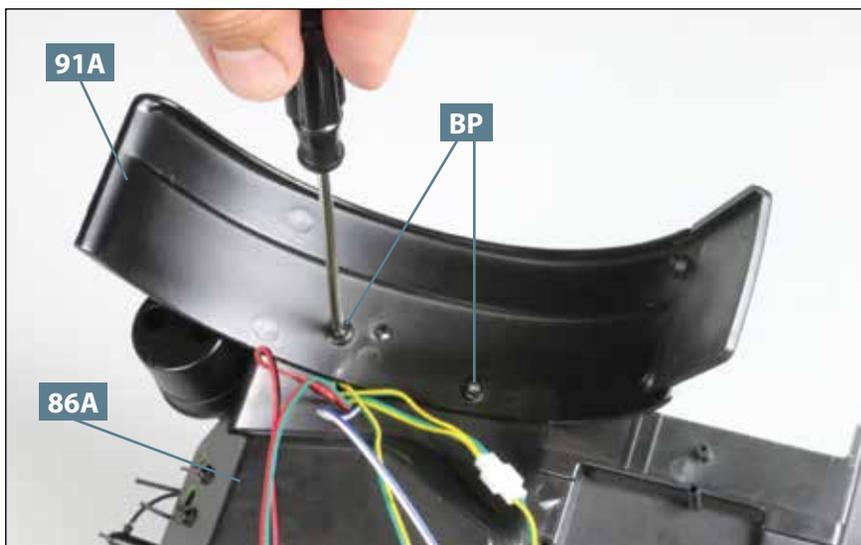

05 Fixieren Sie den Vorderradkotflügel **91A** am Kabinenboden **86A**, indem Sie in den Bohrungen beider Teile zwei Schrauben **BP** eindrehen, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der linke Vorderradkotflügel ist mit einem Kotschutz versehen und am Kabinenboden befestigt.