

# ZWEITER VORDERRADKOTFLÜGEL


Am rechten Vorderradkotflügel wird der Kotschutz angebracht. Anschließend wird der Kotflügel auf der rechten Seite des Kabinenbodens verschraubt.



Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
92A	rechter Vorderradkotflügel	Zink
92B	rechter Kotschutz	TPR

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
KM	2+1	1,7 x 4 x 5 mm
BP	2+1	2,0 x 5 mm

## SCHRITT 1 // MONTAGE DES KOTFLÜGELS

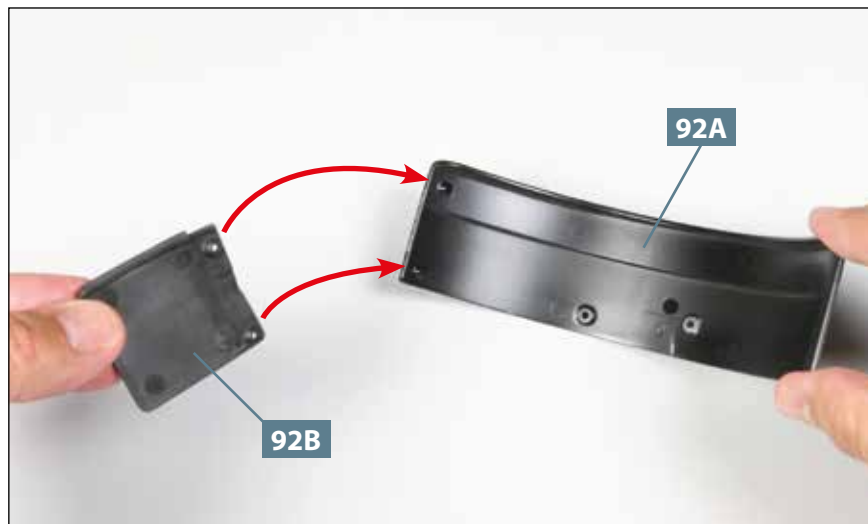


**01** Nehmen Sie den rechten Kotschutz **92B** und führen Sie dessen Bohrungen zu den Aufnahmen am hinteren Ende des rechten Kotflügels **92A**, wie angedeutet.



**02** Der Kotschutz **92B** ist korrekt am Vorderradkotflügel **92A** aufgesetzt. Legen Sie zwei Schrauben **KM** bereit.



**03** Befestigen Sie den Kotschutz **92B** mit den zwei Schrauben **KM** am Vorderradkotflügel **92A**, wie abgebildet.

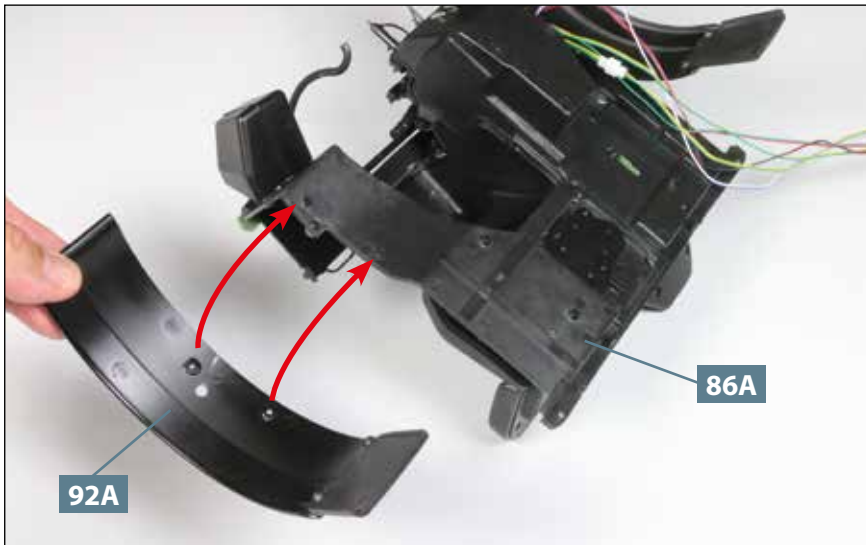

**04** Stellen Sie die Kabinenboden-Baugruppe **86A** kopfüber auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie den rechten Vorderradkotflügel **92A** zu den beiden Aufnahmen, die sich rechts an der Unterseite des Kabinenbodens befinden, wie es die beiden Pfeile andeuten.



**05** Fixieren Sie den Vorderradkotflügel **92A** am Kabinenboden **86A**, indem Sie in den Bohrungen beider Teile zwei Schrauben **BP** eindrehen, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



Der rechte Vorderradkotflügel ist mit einem Kotschutz versehen und am Kabinenboden befestigt.