



# FAHRERHAUSVERKLEIDUNG (III)

An der hinteren Fahrerhausverkleidung werden zwei Halterungen und eine Leiste angebracht. Anschließend wird die Verkleidung in das Fahrerhaus eingesetzt.

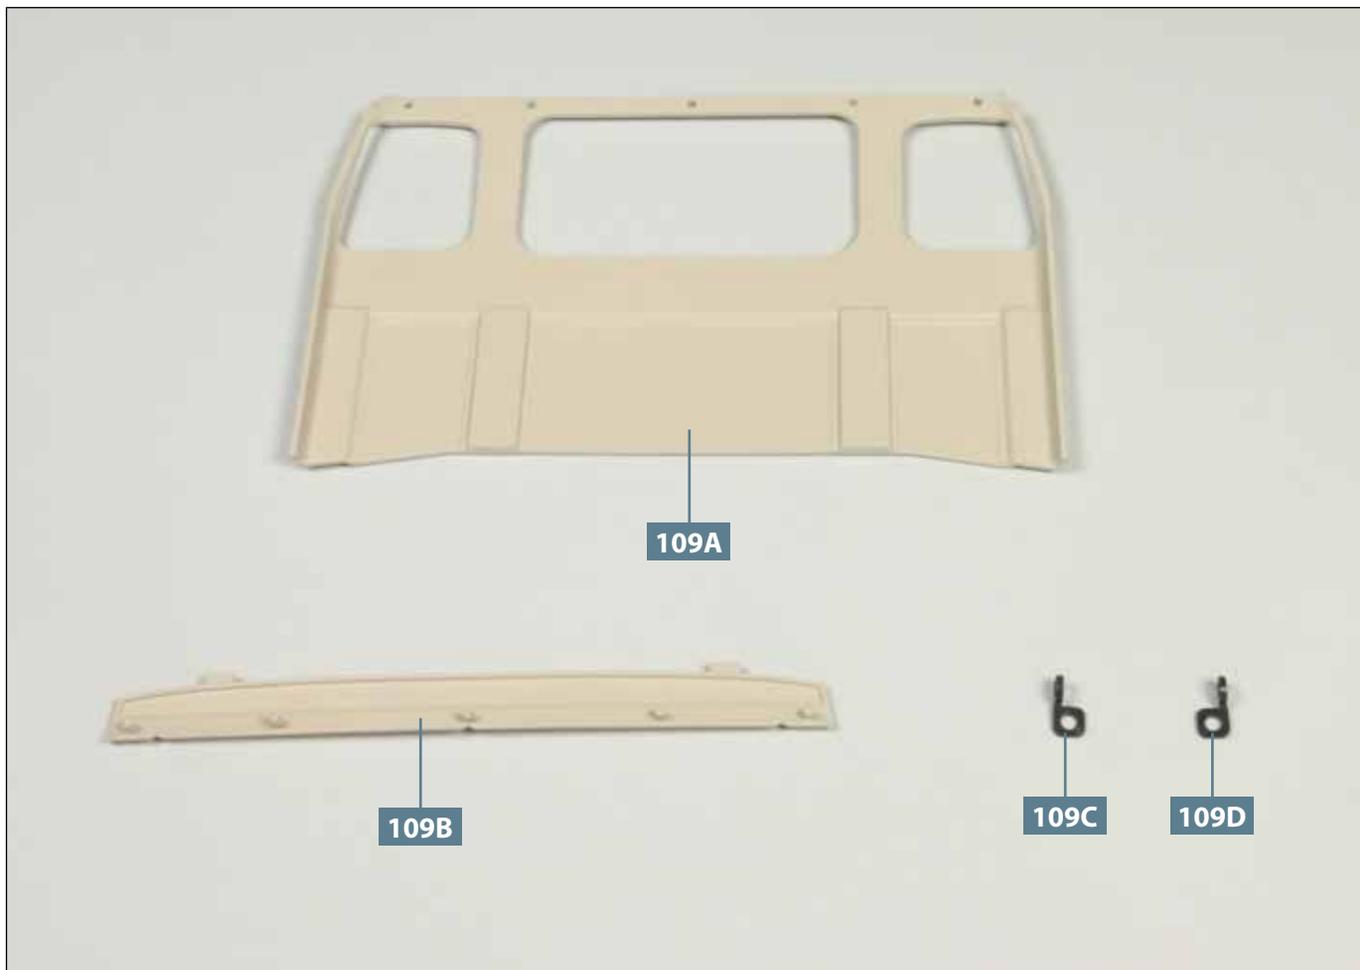


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
109A	hintere Fahrerhausverkleidung	ABS
109B	Verkleidungsleiste	ABS
109C	linke Halterung	ABS
109D	rechte Halterung	ABS

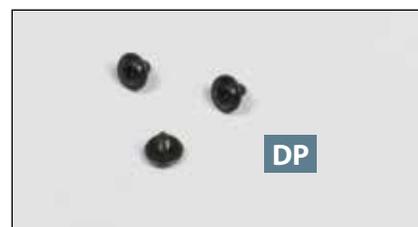


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
DP	2+1	1,7 x 3 x 5 mm


## SCHRITT 1 // WEITERBAU AM FAHRERHAUS

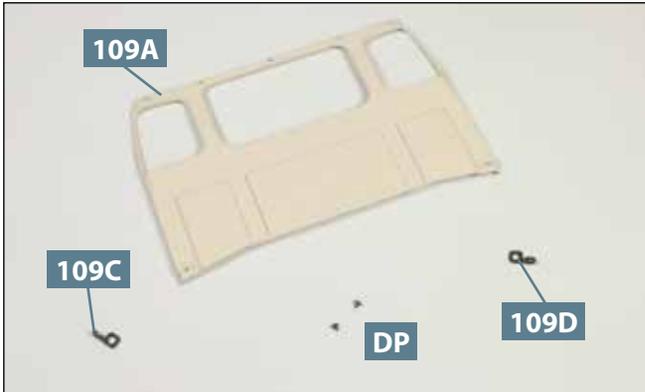


**01** Legen Sie die beiden Halterungen **109C** und **109D** sowie zwei Schrauben **DP** bereit. Platzieren Sie die hintere Fahrerhausverkleidung **109A** daneben, mit der Rückseite nach oben.

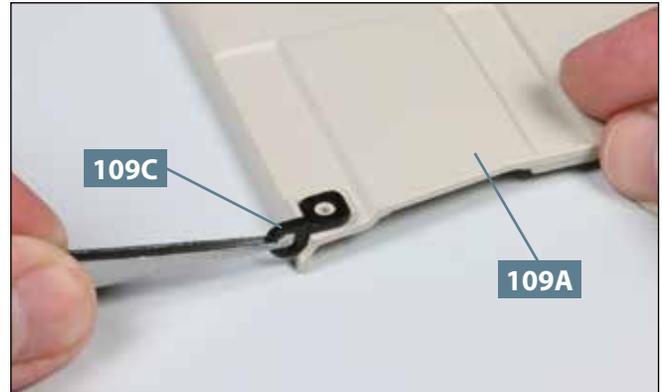

**02** Nehmen Sie die linke Halterung **109C** und positionieren Sie deren eckiges Ende in der Aufnahme am linken unteren Ende der Fahrerhausverkleidung **109A**.

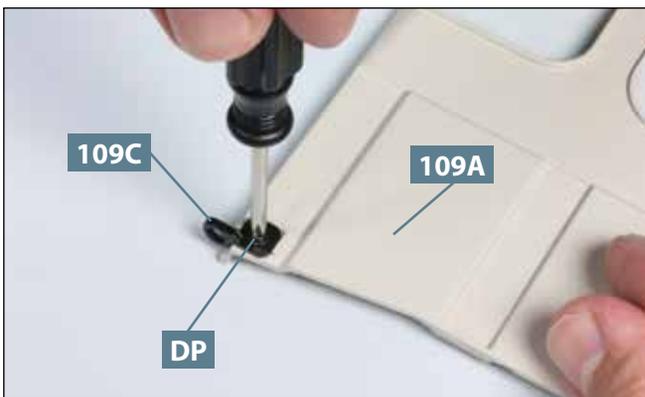

**03** Fixieren Sie die linke Halterung **109C** mit einer der Schrauben **DP** an der Fahrerhausverkleidung **109A**.

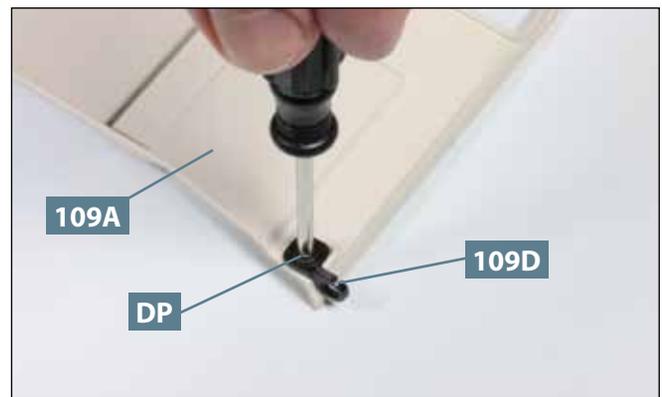

**04** Am rechten unteren Ende der Fahrerhausverkleidung **109A** wird die rechte Halterung **109D** mit der anderen Schraube **DP** befestigt, wie abgebildet.




**05** Drehen Sie die Verkleidung **109A** um. Nehmen Sie die Verkleidungsleiste **109B** und fügen Sie deren Zapfen in die Aufnahmen oben an der Verkleidung ein, wie angedeutet.



**06** Die Verkleidungsleiste **109B** ist an der hinteren Fahrerhausverkleidung **109A** befestigt. Es handelt sich um eine Steckverbindung.



**07** Stellen Sie das Fahrerhaus **102A** auf Ihre Arbeitsplatte. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Rückwand des Fahrerhauses freiliegt und alle Kabel sich in den seitlichen Hohlräumen befinden: Die Pfeile weisen auf diese Stellen.

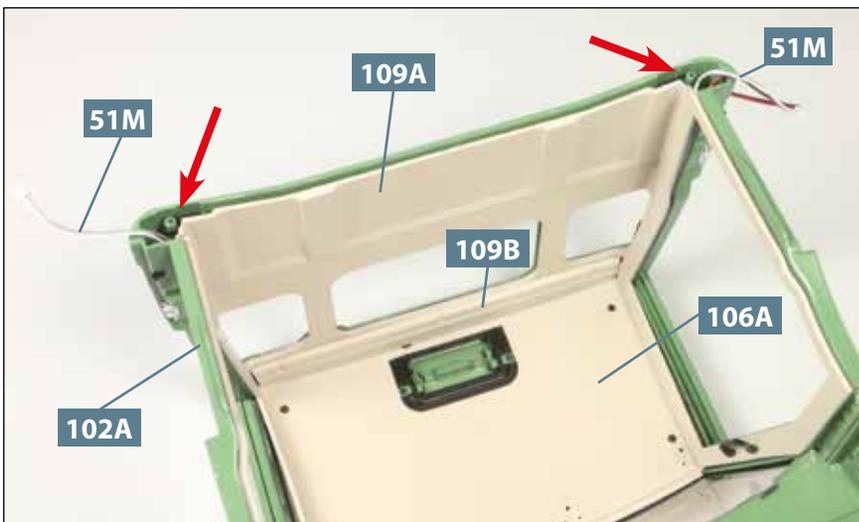

**08** Setzen Sie die hintere Fahrerhausverkleidung **109A** so in das Fahrerhaus **102A** ein, dass die beiden Zapfen der Verkleidungsleiste **109B** in den Aussparungen der Dachverkleidung **106A** sitzen. Gut zu erkennen ist, dass die Kabel **51M** in den Hohlräumen zwischen den Verkleidungsteilen und dem Fahrerhaus verlaufen. Die beiden schwarzen Halterungen der Verkleidung umfassen die grünen Schraubenaufnahmen des Fahrerhauses (Pfeile).

## DAS BAUERGBNIS



Die hintere Fahrerhausverkleidung wurde mit zwei Halterungen und einer Leiste versehen. Die Baugruppe ist in das Fahrerhaus eingefügt.