



Das dritte Bordflugzeug

Am dritten Bordflugzeug werden vier Bomben und zwei Fahrwerksbeine angebracht. Der Propeller des zweiten Bordflugzeugs wird ausgetauscht. Ein Endschalter wird an der Back-Baugruppe auf dem Motorgehäuse befestigt.

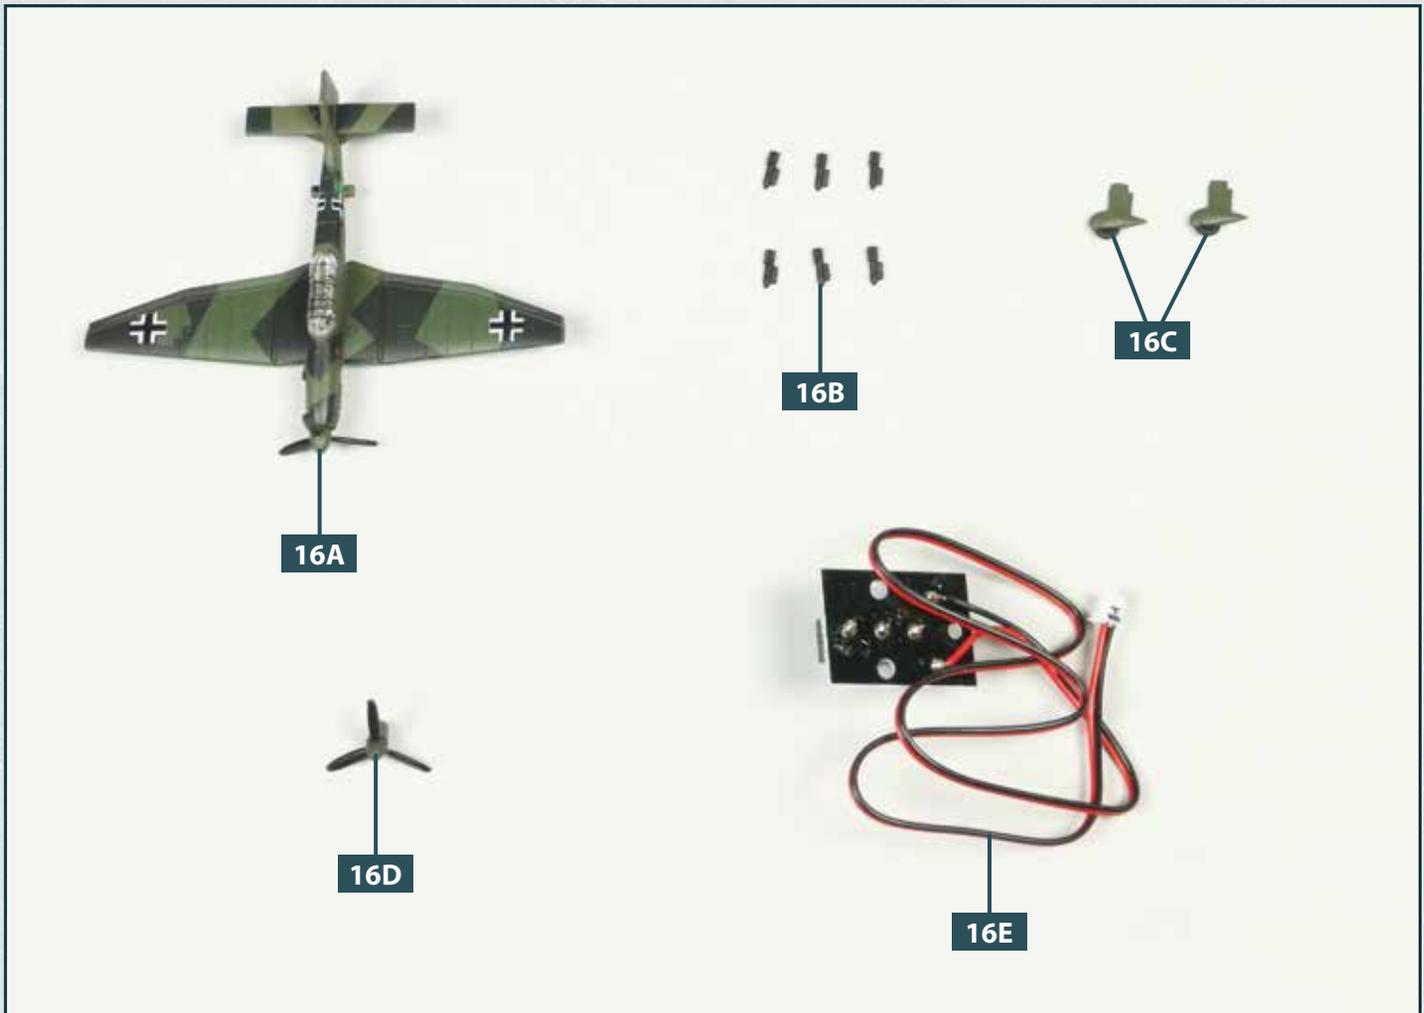


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
16A	Bordflugzeug Junkers Ju 87	ABS/PC
16B	vier Bomben SC 50 (+ zwei als Ersatz)	ABS
16C	zwei Fahrwerksbeine	ABS
16D	Austauschpropeller	ABS
16E	Platine mit Endschalter	-

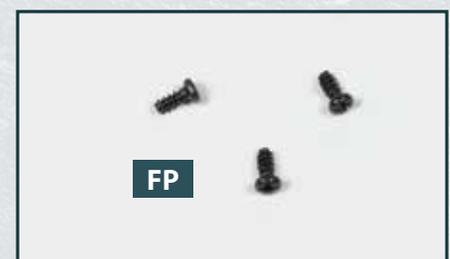


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FP	2 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1 > Arbeiten an den Bordflugzeugen

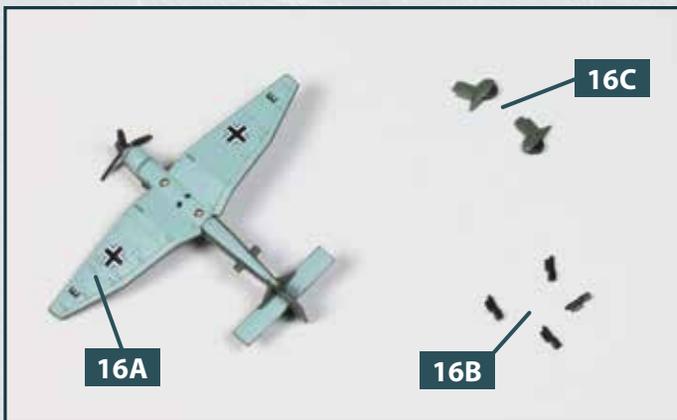

1 Legen Sie das Bordflugzeug **16A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie vier der Bomben **16B** und die beiden Fahrwerksbeine **16C**.

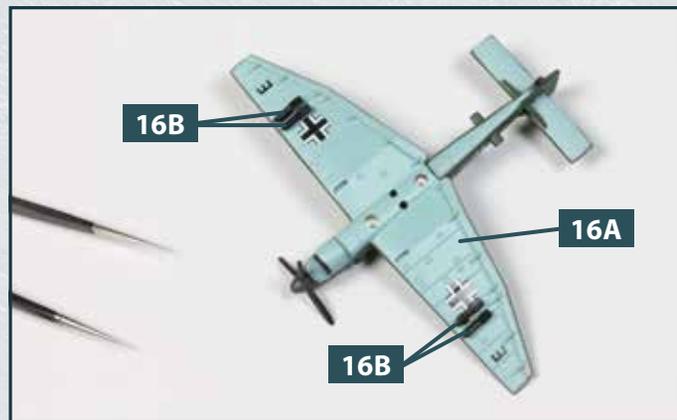


2 Kleben Sie je zwei Bomben **16B** an der Unterseite der beiden Tragflächen des Bordflugzeugs **16A** fest. Geben Sie dazu einen winzigen Tropfen Sekundenkleber auf die Zapfen der Bomben. Eine Pinzette erleichtert das Greifen der Kleinteile erheblich.

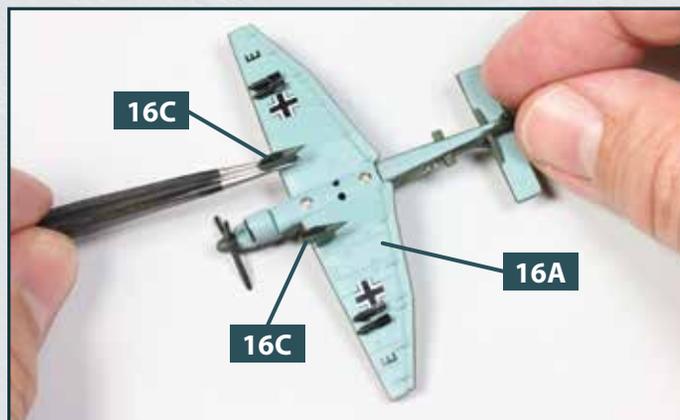


3 Kleben Sie die beiden Fahrwerksbeine **16C** mit etwas Sekundenkleber in den Vertiefungen der Tragflächenwurzel des Bordflugzeugs **16A** fest.




4 Stellen Sie den Austauschpropeller **16D** und das Bordflugzeug **10A**, das Sie mit der 10. Bauanleitung bearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.

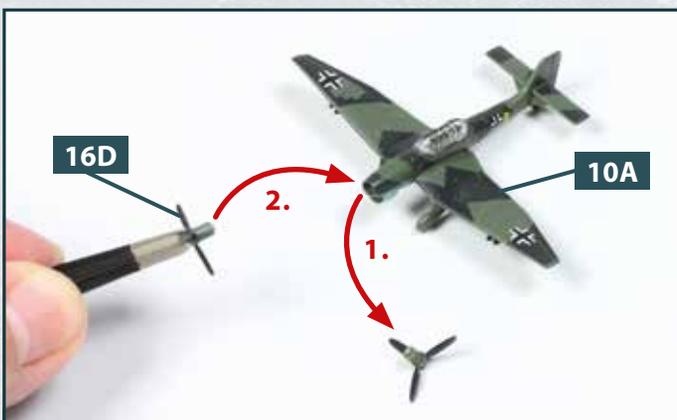


5 Entfernen Sie den Propeller vorsichtig mit einer Pinzette aus der Nase des Bordflugzeugs **10A**, wie abgebildet. Nehmen Sie anschließend den Austauschpropeller **16D** und führen Sie ihn zum Bordflugzeug, wie angedeutet.

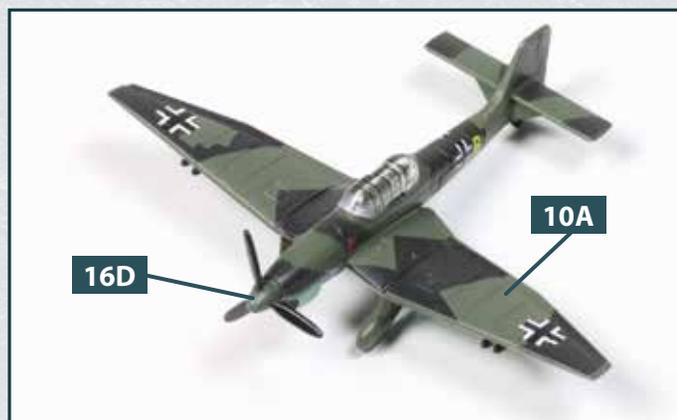


6 Drücken Sie die Nabe des Austauschpropellers **16D** vorsichtig in die Nase des Bordflugzeugs **10A** hinein. Der Propeller kann von vorne angeblasen und in Rotation versetzt werden.

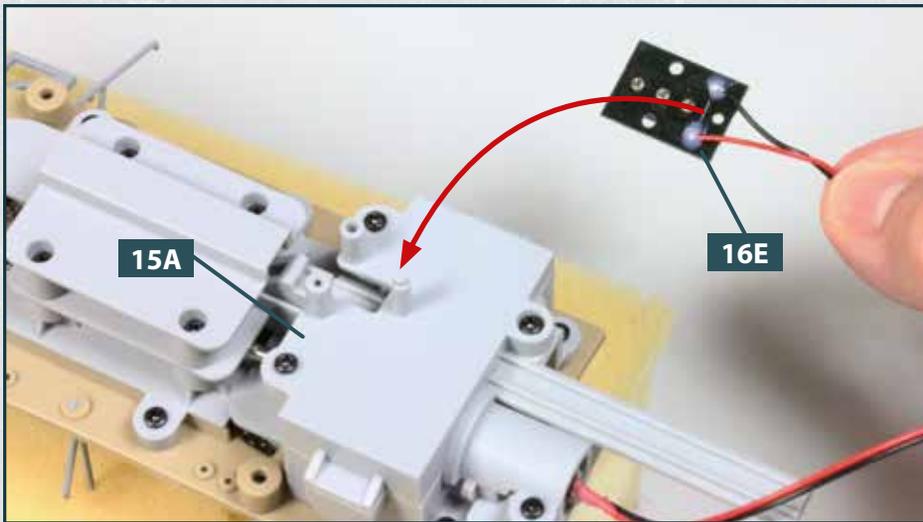SCHRITT 2 > Montage des Endschalters

- 1 Nehmen Sie die Platine mit Endschalter **16E** und platzieren Sie deren hintere Bohrung auf dem Zapfen am Motorgehäuse **15A**, wie es der Pfeil andeutet.

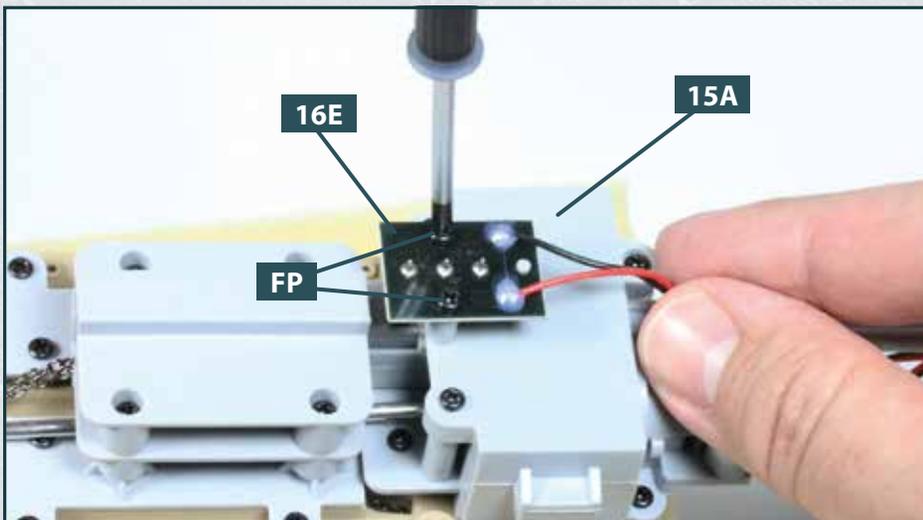

- 2 Befestigen Sie die Platine mit Endschalter **16E** am Motorgehäuse **15A**, indem Sie zwei Schrauben **FP** in die Bohrungen bzw. Aufnahmen eindrehen, wie abgebildet.

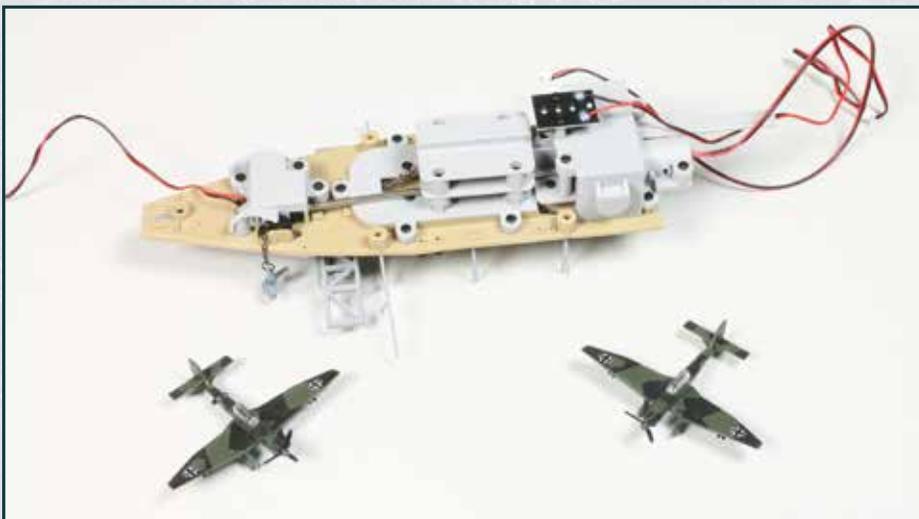DAS BAUERGBNIS

Das dritte Bordflugzeug ist mit Fahrwerksbeinen und Bomben ausgestattet. Das zweite Bordflugzeug hat einen Austauschpropeller erhalten. Am Motorgehäuse des Ankergetriebes ist eine Platine mit Endschalter befestigt.