81 – Bauteile der Motorhaube

BAUTEILE

1. Halterungen für die Motorhaube
2. Inneres Detail des Verstärkungsrahmens
3. Halterung für den Kühlergrill
4. Scharniere des Kofferraums
5. Scharniere der Motorhaube
6. Zwei Schrauben vom Typ S
7. Fünf Schrauben vom Typ G
8. Drei Schrauben vom Typ A

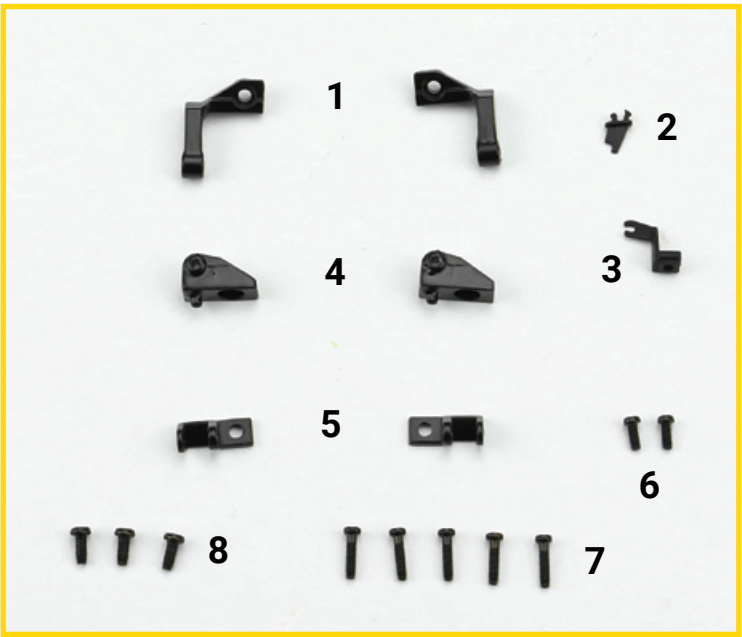

1

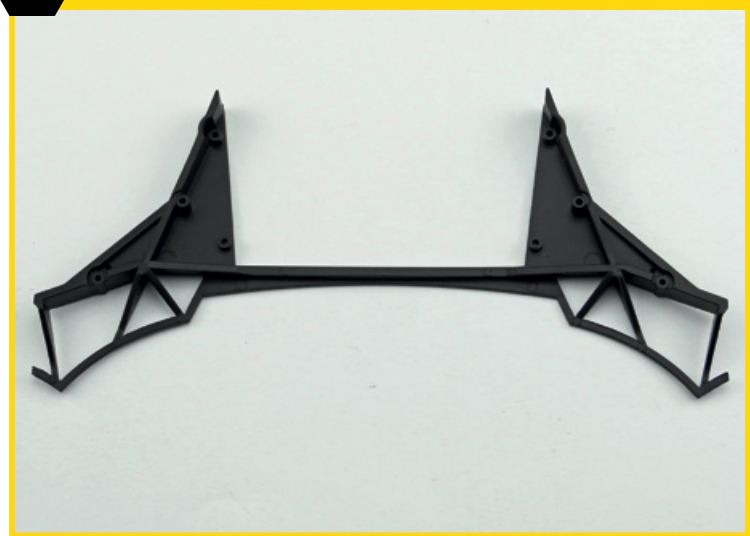

1 Nehmen Sie die Bauteile zur Verstärkung der Motorhaube zur Hand, die Sie in Bauphase 78 erhalten haben. Legen Sie den vorderen Verstärkungsrahmen auf Ihre Arbeitsfläche und richten Sie ihn wie abgebildet aus.

2

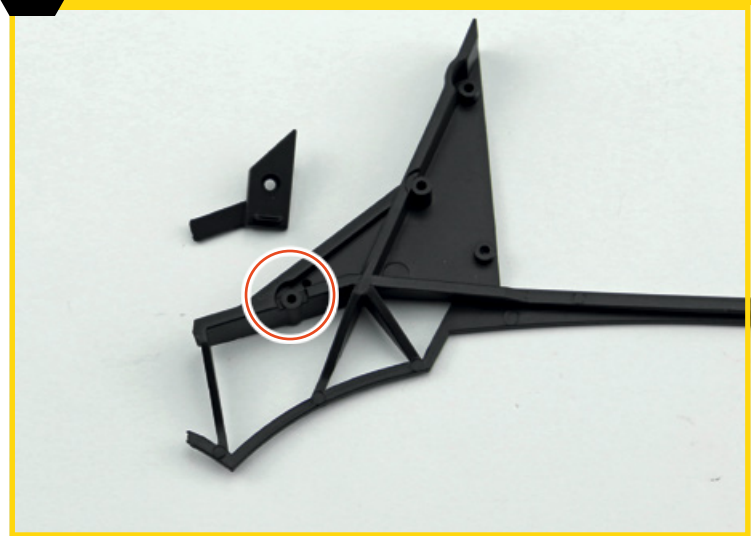

2 Bringen Sie die linke Halterung (aus Bauphase 78) an der vorgesehenen Stelle auf dem Verstärkungsrahmen an, die auf dem Foto durch den Kreis markiert ist.

3

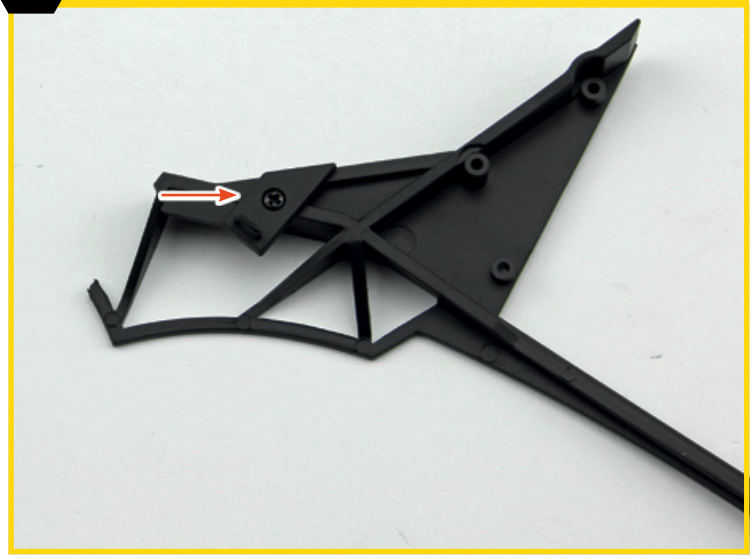

3 Befestigen Sie die linke Halterung mit einer Schraube vom Typ B (die Sie in Bauphase 78 erhalten haben).

4

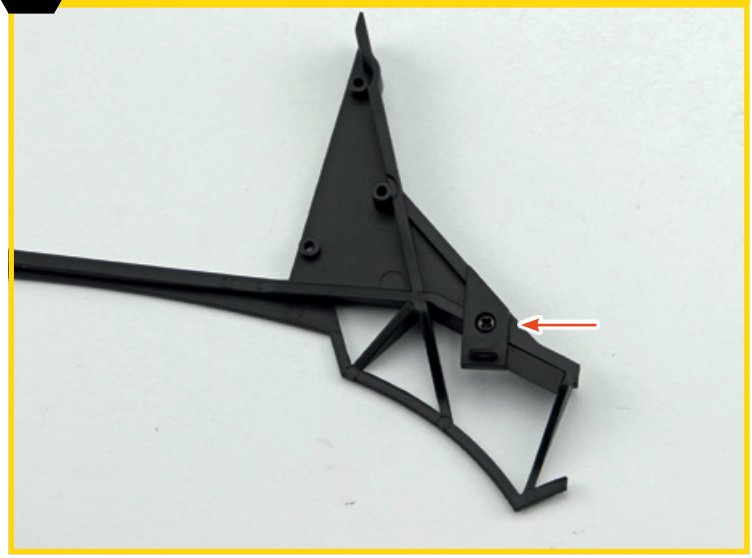

4 Bringen Sie die rechte Halterung (aus Bauphase 78) ebenfalls an der vorgesehenen Stelle an und befestigen Sie sie mit einer weiteren Schraube vom Typ B.

5

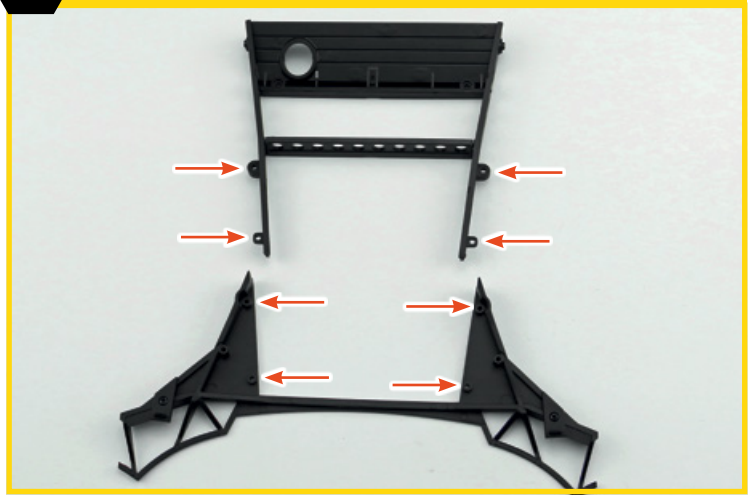

5 Nehmen Sie die Verstärkungsstruktur, die Sie in Bauphase 80 montiert haben, zur Hand, und richten Sie sie wie gezeigt aus. Schauen Sie sich das Foto genau an, um die Punkte zu finden, die zum Verbinden der beiden Baugruppen verwendet werden (durch die Pfeile auf dem Foto gekennzeichnet).

6

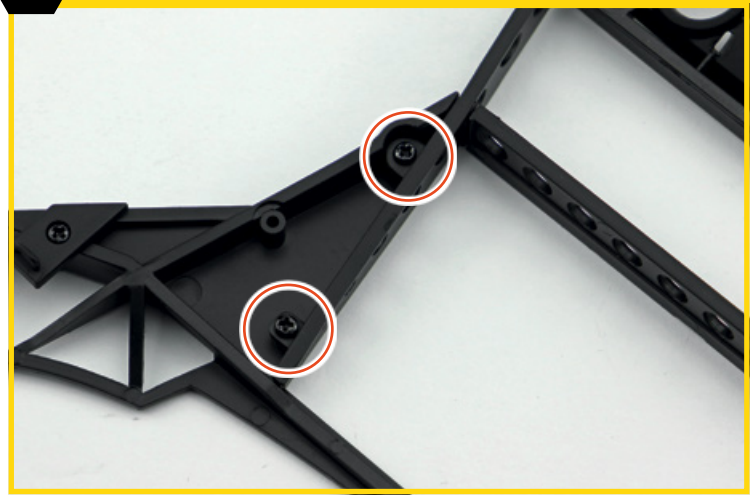

6 Setzen Sie die Verstärkungsstruktur auf den Rahmen, indem Sie die entsprechenden Befestigungspunkte aneinander ausrichten. Beginnen Sie damit, die Teile aneinander zu befestigen, indem Sie zwei Schrauben vom Typ B (die Sie in Bauphase 78 erhalten haben) in den Löchern anziehen, die durch die Kreise in der Abbildung markiert sind.

7

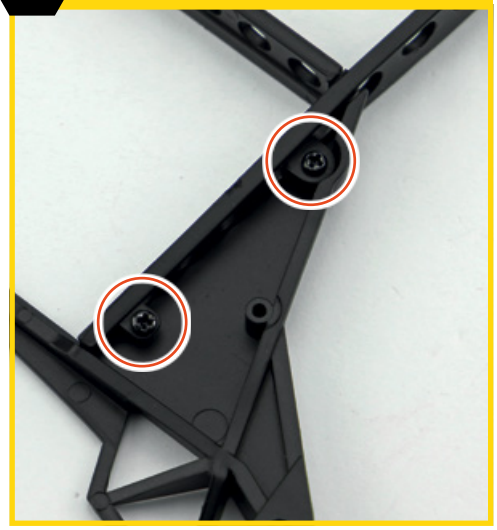

7 Schließen Sie die Befestigung der Teile ab, indem Sie zwei weitere Schrauben vom Typ B (aus Bauphase 78) in den durch die Kreise in der Abbildung markierten Löchern festziehen.

8

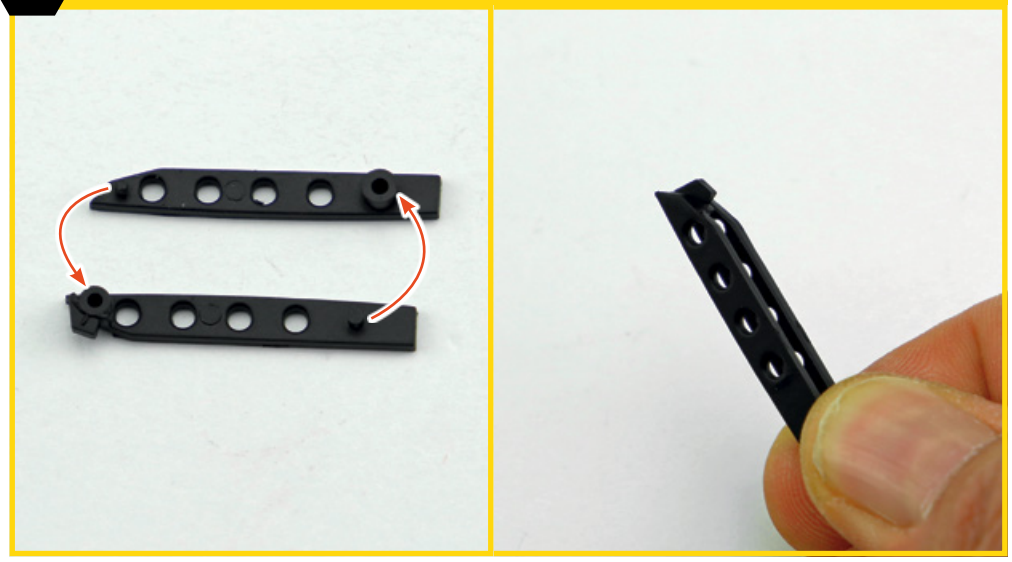

8 Fügen Sie die linke und rechte Mittelplatte (die Sie in Bauphase 78 erhalten haben) zusammen und richten Sie sie dabei wie auf den Fotos gezeigt aus.

9

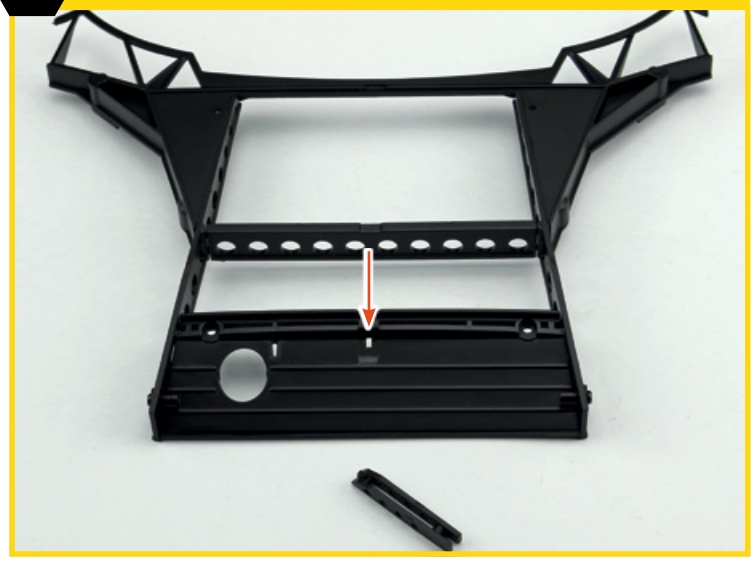

9 Setzen Sie den rechteckigen Stift der Mittelplatte in den Sitz der Motorhaube ein, wie auf dem Foto gezeigt.

10

10 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie die Baugruppe der Platten richtig montiert haben.

82 – Der Radkasten der linken vorderen Seite

BAUTEILE

1. Radkasten vorne links
2. Glasabdeckung des Nebelscheinwerfers vorne links
3. Gehäuse des Nebelscheinwerfers vorne links
4. Blinkleuchte vorne links

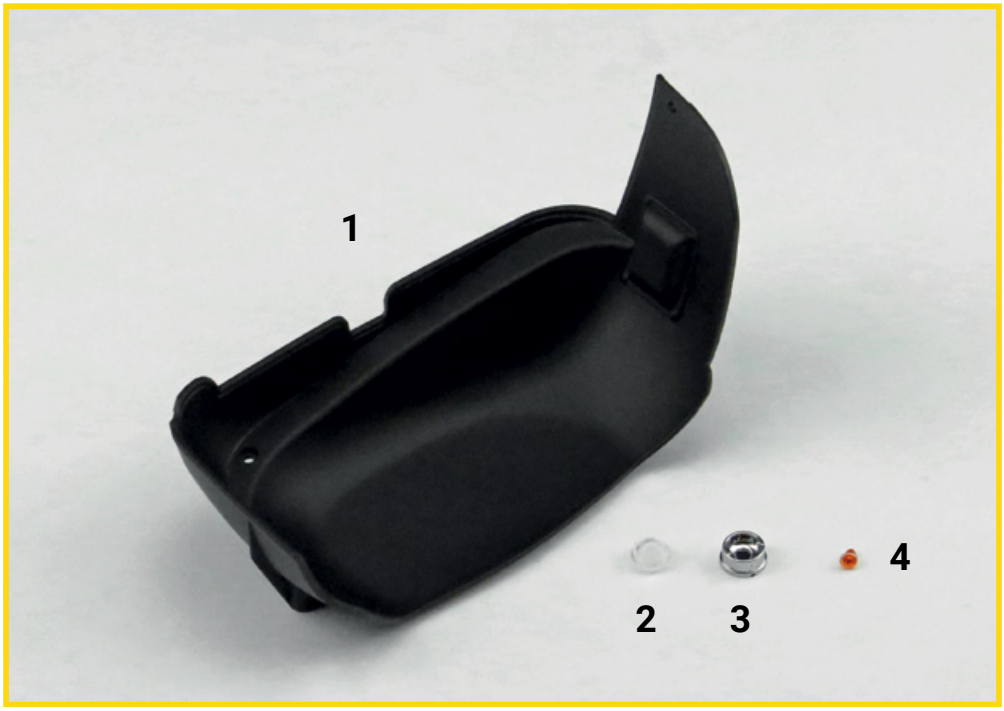

1

1 Nehmen Sie die Bauteile der Scheinwerfer zur Hand, die Sie in Bauphase 79 erhalten haben. Legen Sie die Leuchtkörper und die beiden Glasabdeckungen auf Ihre Arbeitsfläche.

2

2 Drücken Sie die Glasabdeckung auf die Leuchtkörper. Richten Sie die Glasabdeckung so aus, dass die schrägen Details auf ihnen (auf den Fotos durch die Pfeile gekennzeichnet) wie gezeigt angeordnet sind.

3

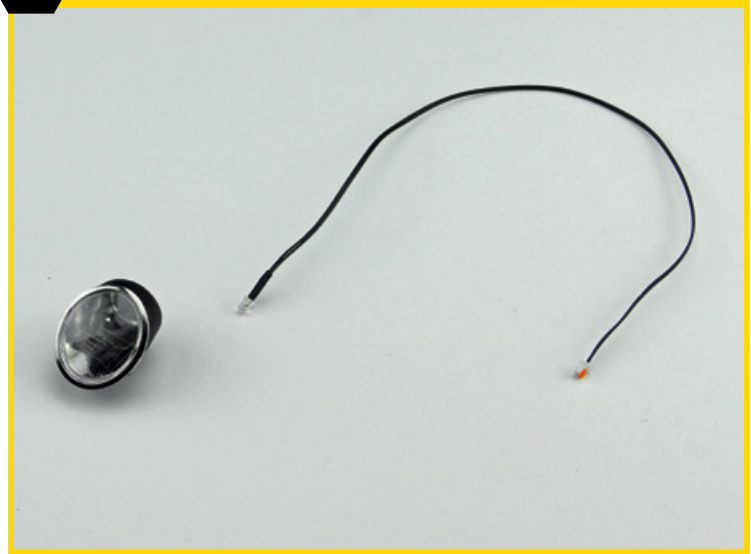

3 Legen Sie das linke LED-Kabel aus Bauphase 79 auf Ihre Arbeitsfläche.

4

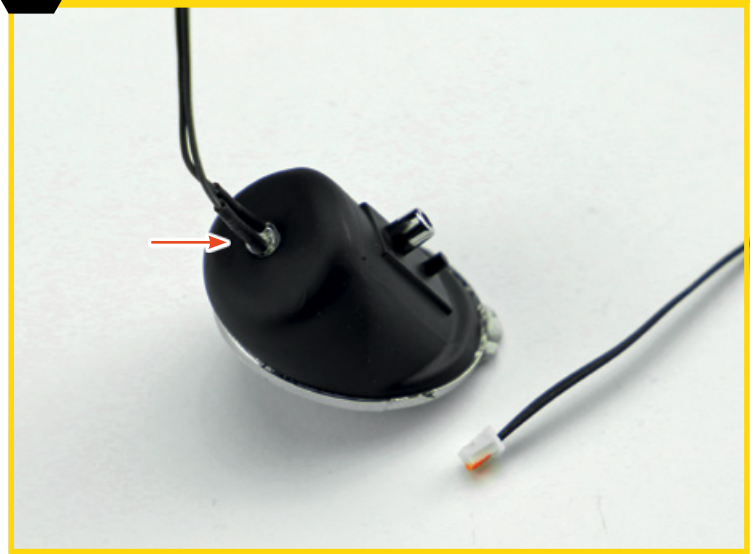

4 Stecken Sie die LED in das Loch auf der Rückseite des linken Schweinwerfers. Achten Sie darauf, die Bauteile nicht zu beschädigen.

5

5 Verbinden Sie auf die gleiche Weise das rechte LED-Kabel, das Sie ebenfalls in Bauphase 79 erhalten haben, mit dem verbleibenden Schweinwerfer.

6

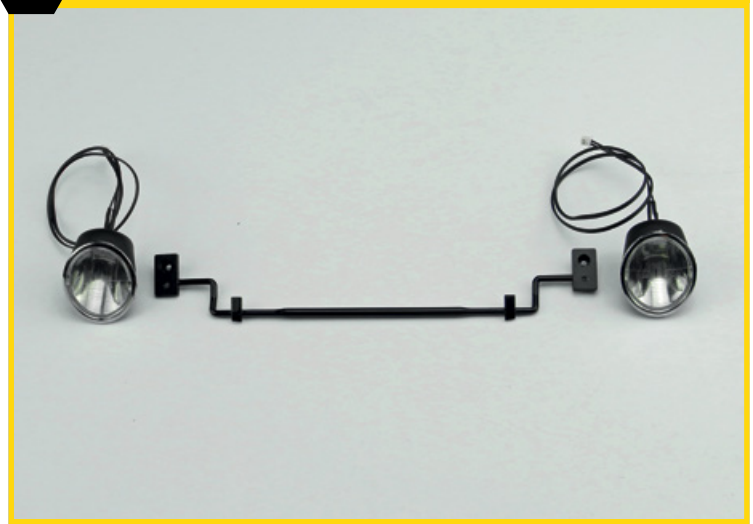

6 Nehmen Sie jetzt auch den Verstärkungsrahmen für die Scheinwerfer zur Hand, den Sie in Bauphase 79 erhalten haben. Legen Sie ihn zusammen mit den Scheinwerfern auf Ihre Arbeitsfläche und richten Sie die Bauteile wie in der Abbildung gezeigt aus.

7

7 Setzen Sie den rechten Schweinwerfer in das Gehäuse an einem Ende des Verstärkungsrahmens ein, indem Sie die Stifte in die entsprechenden Löcher stecken.

8

8 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie die Teile richtig montiert haben.

9

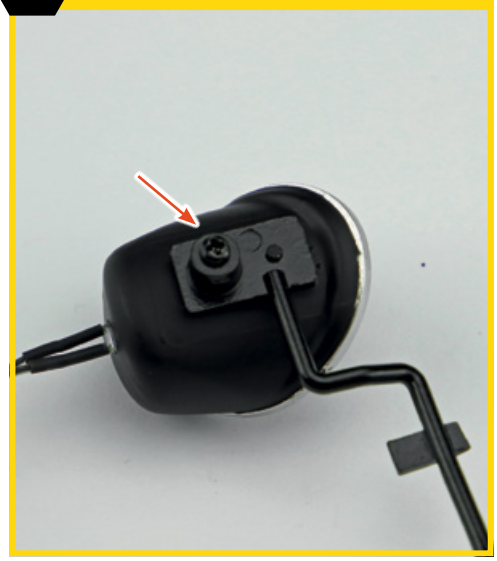

9 Befestigen Sie den Schweinwerfer am Rahmen, indem Sie eine Schraube vom Typ B (aus Bauphase 79) in dem durch den Pfeil auf dem Foto gekennzeichneten Loch festziehen.

10

10 Bringen Sie den rechten Schweinwerfer am anderen Ende des Rahmens an und befestigen Sie ihn mit einer weiteren Schraube vom Typ B, die Sie in Bauphase 79 erhalten haben.

11

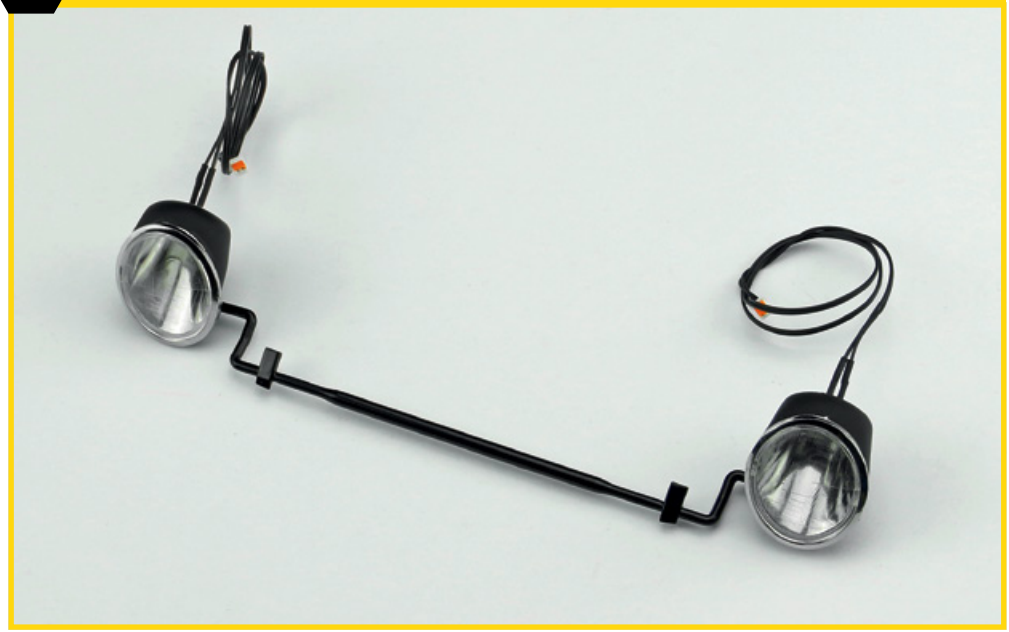

11 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig montiert haben.

83 – Der Radkasten der rechten vorderen Seite

BAUTEILE

1. Radkasten vorne rechts
2. Blinkleuchte vorne rechts
3. Gehäuse des Nebelscheinwerfers vorne rechts
4. Glasabdeckung des Nebelscheinwerfers vorne rechts

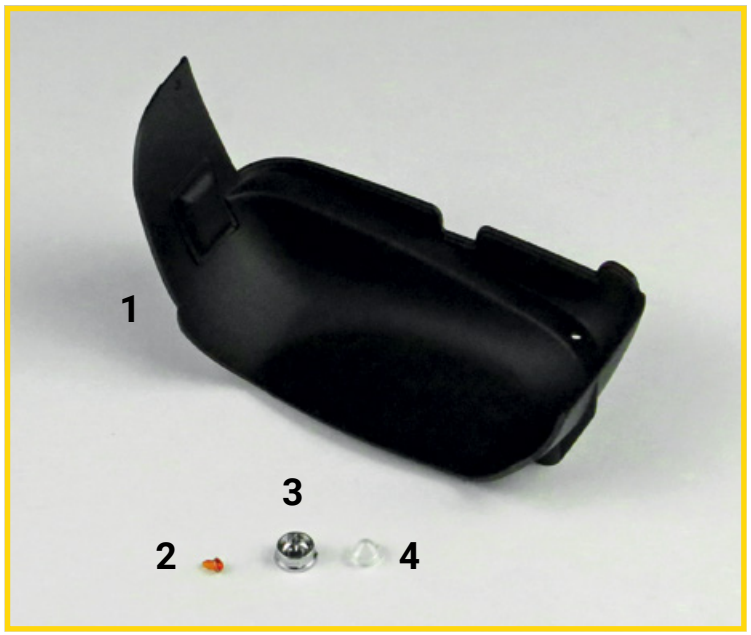

1

1 Nehmen Sie jetzt den vorderen Teil der Karosserie zur Hand, den Sie in Bauphase 80 erhalten haben, und legen Sie ihn mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche.

2

2 Die beiden durch die Pfeile auf dem Foto gekennzeichneten Halterungen dienen dazu, die in Bauphase 82 zusammengebaute Scheinwerfereinheit zu installieren.

3

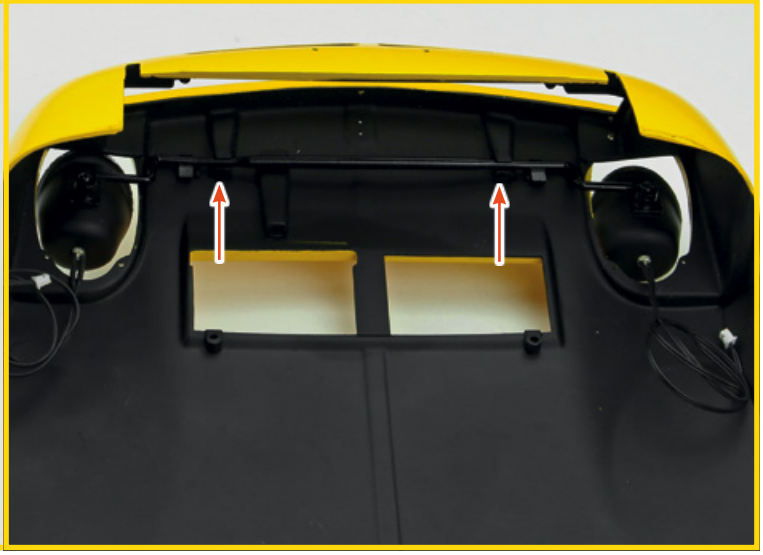

3 Nehmen Sie die Baugruppe der vorderen Scheinwerfer zur Hand und bauen Sie sie in die Innenseite der Karosserie ein, indem Sie den Verstärkungsrahmen an den in Schritt 2 markierten Stellen und die Scheinwerfer in die entsprechenden Öffnungen einsetzen. Richten Sie die Bauteile wie auf dem Foto gezeigt aus.

4

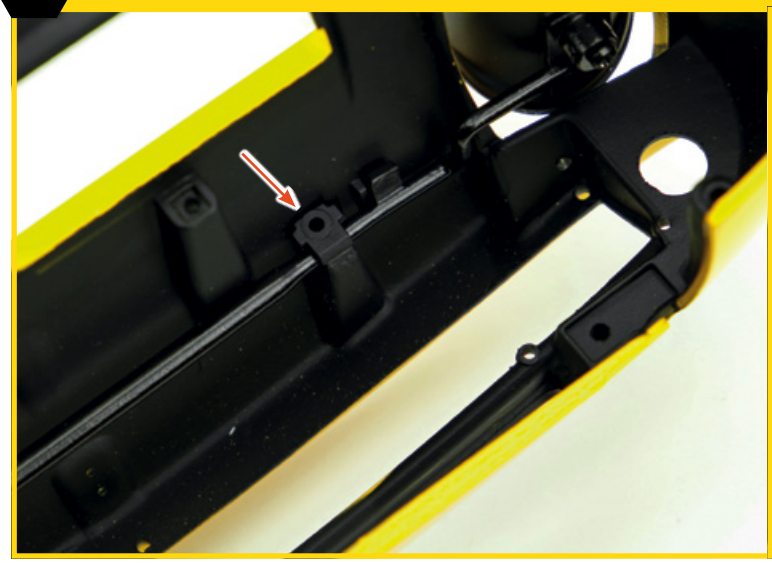

4 Nehmen Sie jetzt die beiden Halterungsplatten des Rahmens zur Hand, die Sie in Bauphase 79 erhalten haben. Legen Sie eine Platte auf den Rahmen der Scheinwerfer, an einer der in Schritt 2 markierten Halterungen, und befestigen Sie sie mit einer Schraube vom Typ Q (aus Bauphase 80).

5

5 Setzen Sie die zweite Platte auf die verbleibende Halterung und befestigen Sie sie mit einer zweiten Schraube vom Typ Q (ebenfalls aus Ausgabe 80).

6

6 Schauen Sie sich das Foto genau an, um zu prüfen, ob Sie die Frontscheinwerfer richtig montiert haben.

7

7 Nehmen Sie jetzt die Halterung für den Kühlergrill und eine Schraube vom Typ S zur Hand, die Sie in Bauphase 81 erhalten haben.

8

8 Arbeiten Sie jetzt an der Innenseite der Karosserie weiter und setzen Sie die Halterung auf den Hohlstift, der mit dem Pfeil auf dem Foto gekennzeichnet ist. Befestigen Sie ihn mit der Schraube vom Typ S.

9

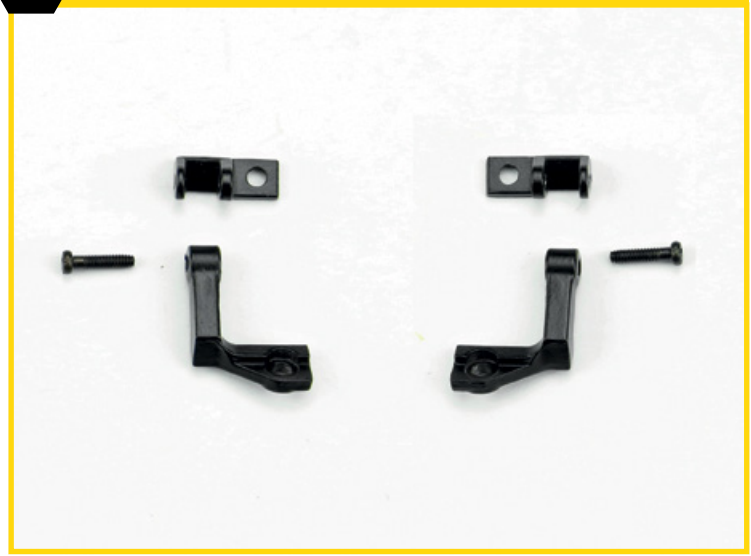

9 Nehmen Sie jetzt die Scharniere der Fronthaube, die Halterungen und die beiden Schrauben vom Typ G, die Sie in Bauphase 81 erhalten haben, zur Hand.

10

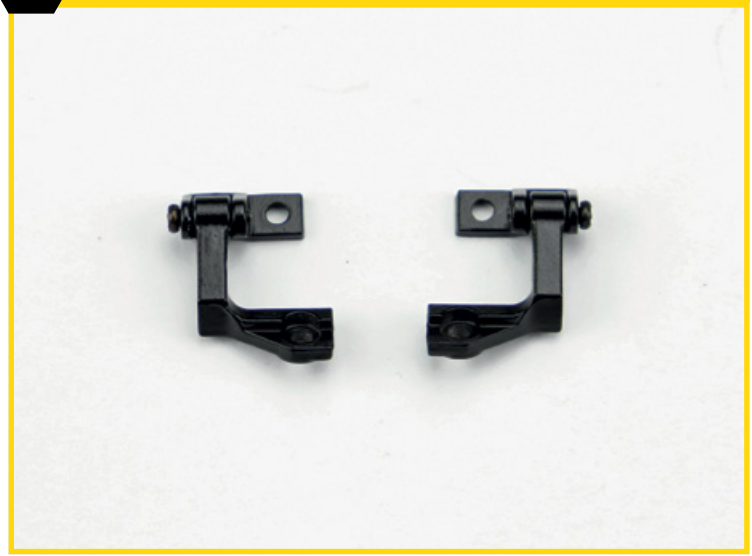

10 Verbinden Sie die Scharniere mit den Halterungen und befestigen Sie sie jeweils mit einer der Schrauben vom Typ G. Richten Sie die Teile dabei wie in der Abbildung gezeigt aus.

84 – Der Kühlergrill und seine Halterung

BAUTEILE

1. Kühlergrill
2. Halterung für den Kühlergrill

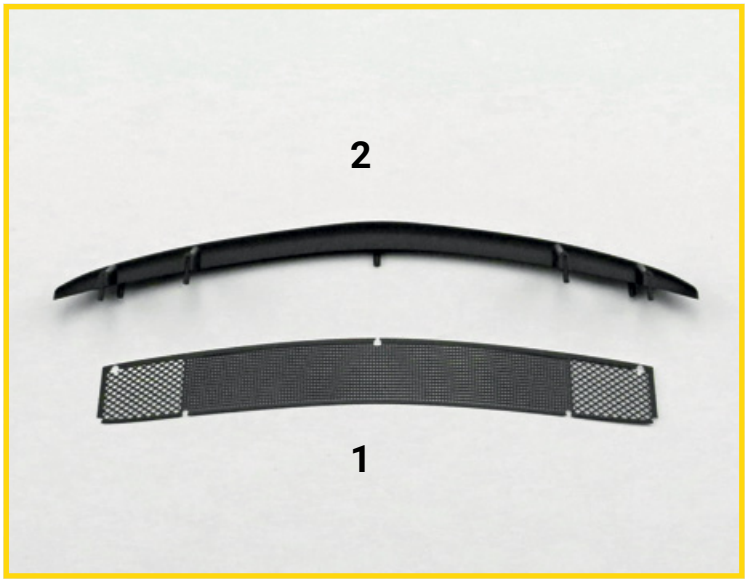

1

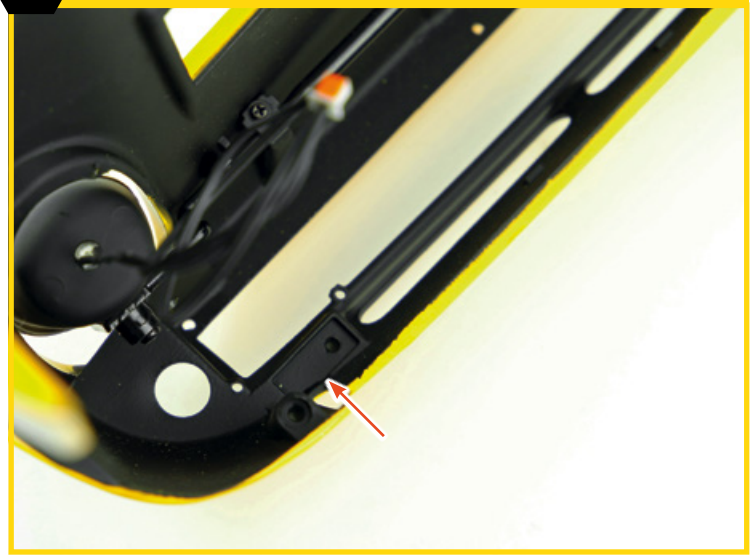

1 Nehmen Sie jetzt den vorderen Teil der Karosserie und die Baugruppen zur Hand, die Sie in Bauphase 83 montiert haben. An der Innenseite der Karosserie, entlang der Unterkante, befinden sich zwei rechteckige Öffnungen (eine rechts und eine links) für die Halterungen der Fronthaube.

2

2 Setzen Sie eine Halterung in die durch den Pfeil auf dem Foto gekennzeichneten Öffnung und befestigen Sie sie mit einer Schraube vom Typ A (die Sie in Bauphase 81 erhalten haben).

3

3 Bringen Sie die verbleibende Halterung am zweiten Sitz an und richten Sie sie wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie sie mit einer weiteren Schraube vom Typ A aus Bauphase 81.

4

4 Nehmen Sie die Verstärkungsstruktur der Motorhaube zur Hand, die Sie in den Bauphasen 80 und 81 montiert haben. Nehmen Sie auch das innere Detail des Rahmens, das Sie in Bauphase 81 erhalten haben, zur Hand.

5

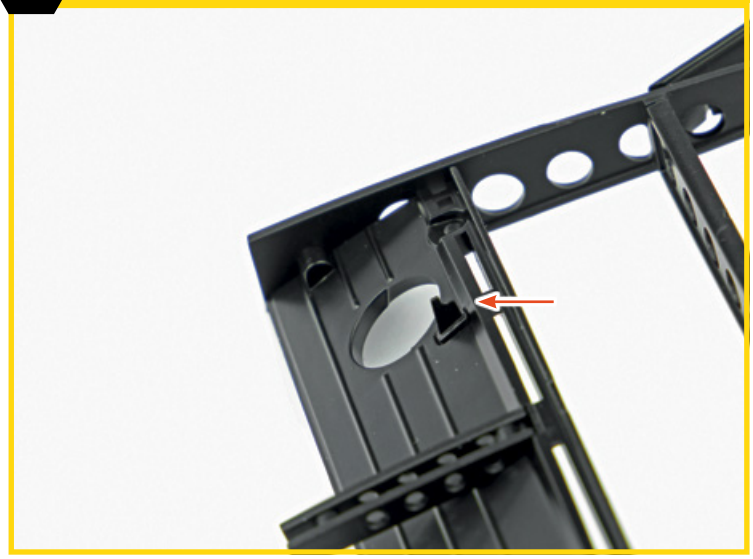

5 Drücken Sie das Detail an der mit dem Pfeil auf dem Foto gekennzeichneten Stelle an und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

6

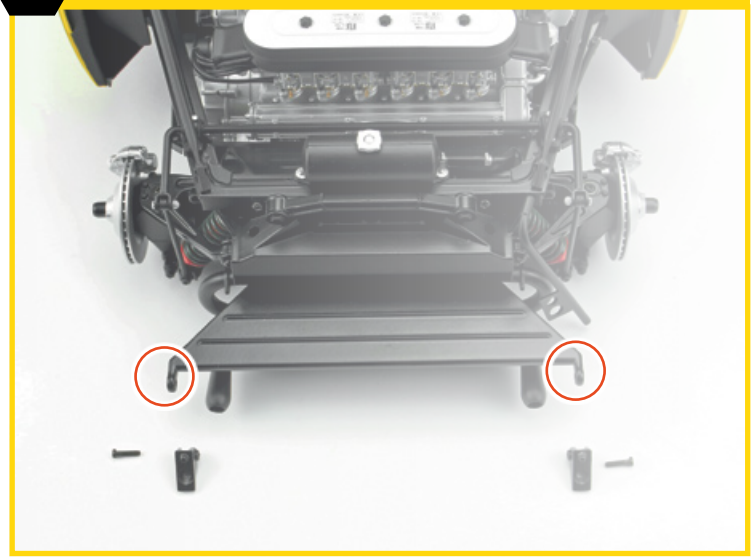

6 Nehmen Sie jetzt die beiden Scharniere der hinteren Motorhaube (aus Bauphase 81) und das Hauptteil Ihres Modells zur Hand. Die Kreise auf dem Foto zeigen die Halterungen, an denen die Scharniere angebracht werden sollen.

7

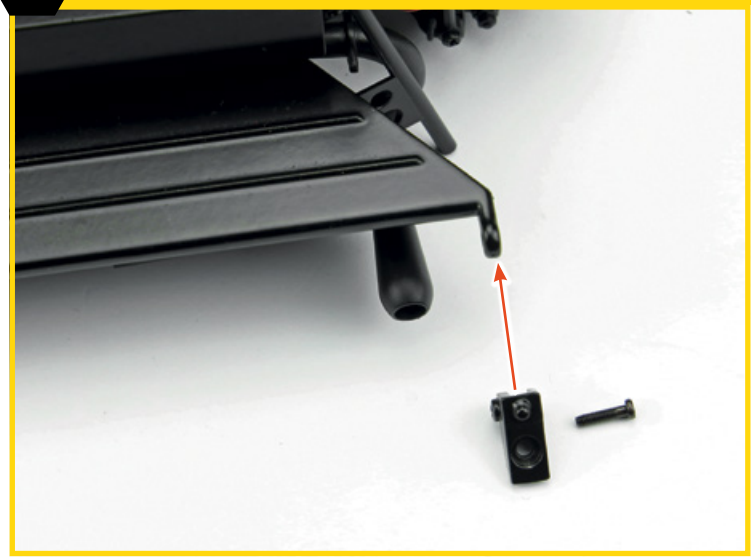

7 Setzen Sie ein Scharnier auf eine der beiden Halterungen und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube vom Typ G (die Sie in Bauphase 81 erhalten haben), ohne diese komplett festzuziehen.

8

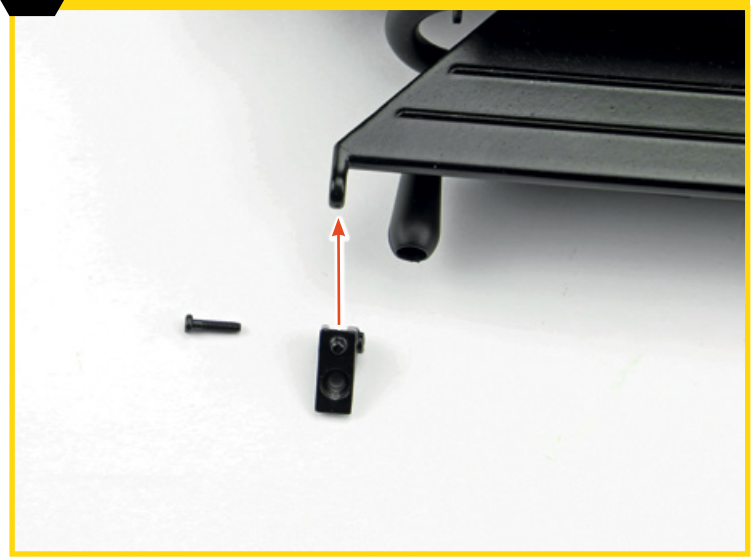

8 Bringen Sie das zweite Scharnier an der anderen Halterung an. Befestigen Sie das Scharnier mit einer zweiten Schraube vom Typ G (die Sie in Bauphase 81 erhalten haben), erneut ohne sie komplett festzuziehen.

9

9 Vergewissern Sie sich, dass sich die beiden Scharniere ungehindert bewegen können.