Die letzten Bauteile des Wohnwagens

Mit der heutigen Ausgabe stellen Sie den Wohnwagen fertig und schließen damit die Baureihe ab.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

125A Unterwand
125B zwei Griffe
125C zwei Halterungen
125D zwei Rückstrahler

sowie folgende Schrauben: 12 AP, 5 DP

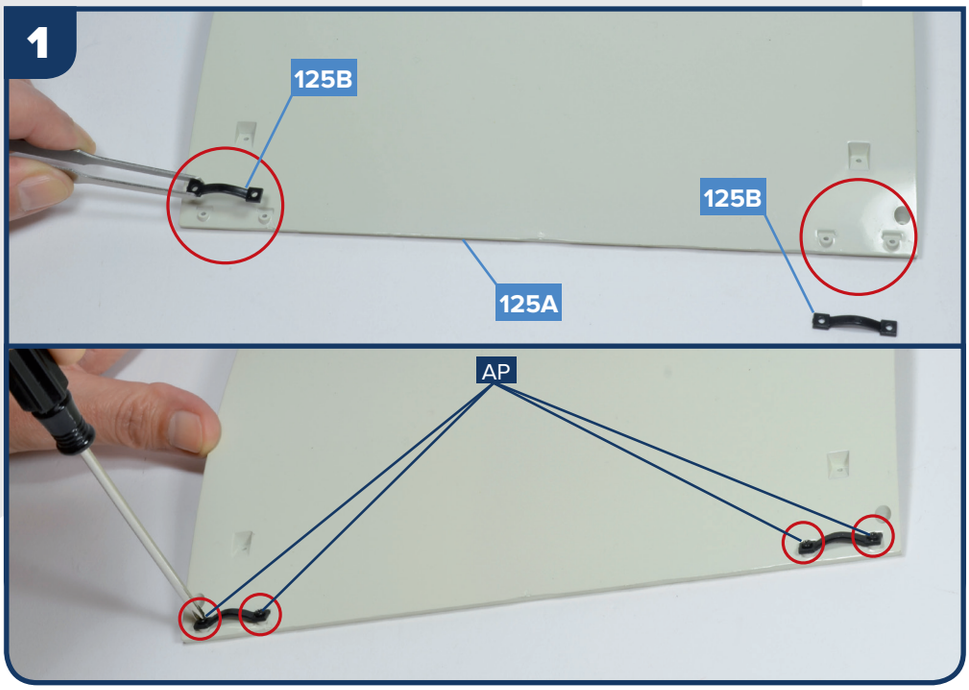

Nehmen Sie die Unterwand 125A zur Hand. Die roten Kreise zeigen die Positionierung der Griffe 125B an. Befestigen Sie die Griffe 125B mit vier Schrauben AP.

125_TRABI_DEF.indd 3 10/05/22 10:25

Nehmen Sie die Halterung 125C und einen Rückstrahler 125D. Verbinden Sie die Halterung 125C und den Rückstrahler 125D miteinander, wie im Bild zu sehen.

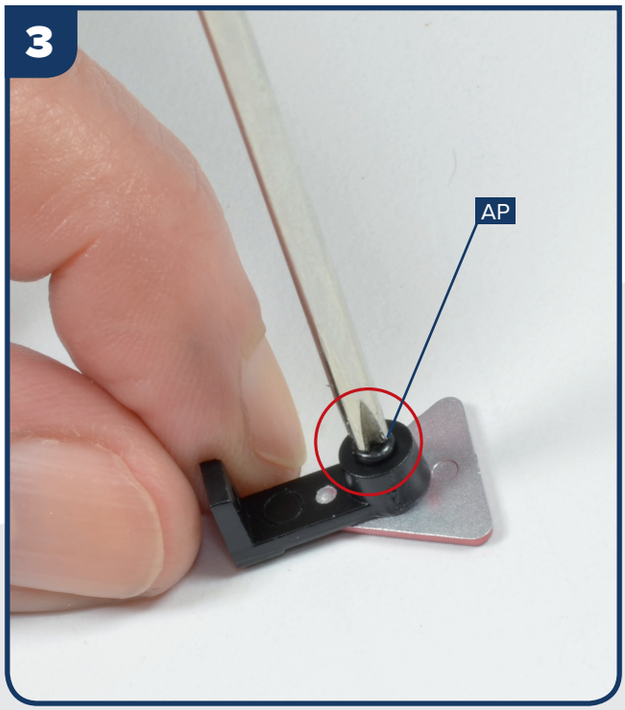

Befestigen Sie den Rückstrahler mit einer Schraube AP an der Halterung.

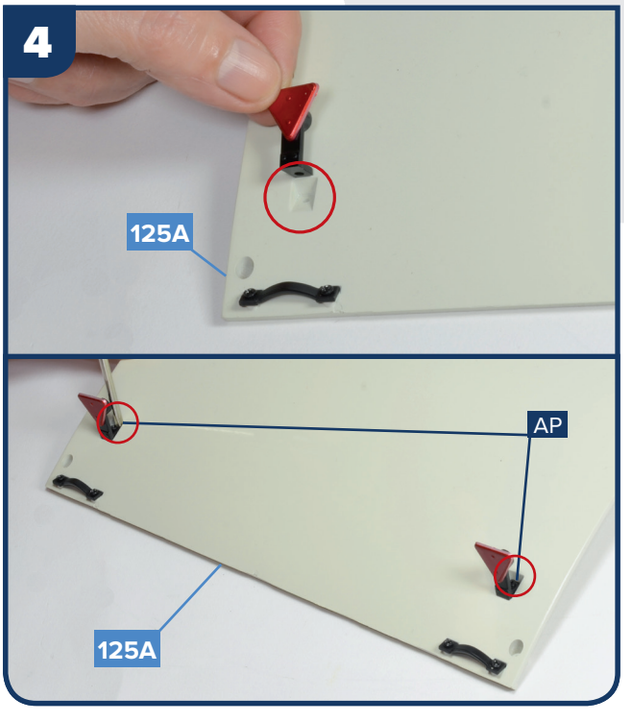

Positionieren Sie die Rückstrahler an den im Bild markierten Stellen an der Unterwand 125A, und befestigen Sie die Halterungen 125C mit je einer Schraube AP.

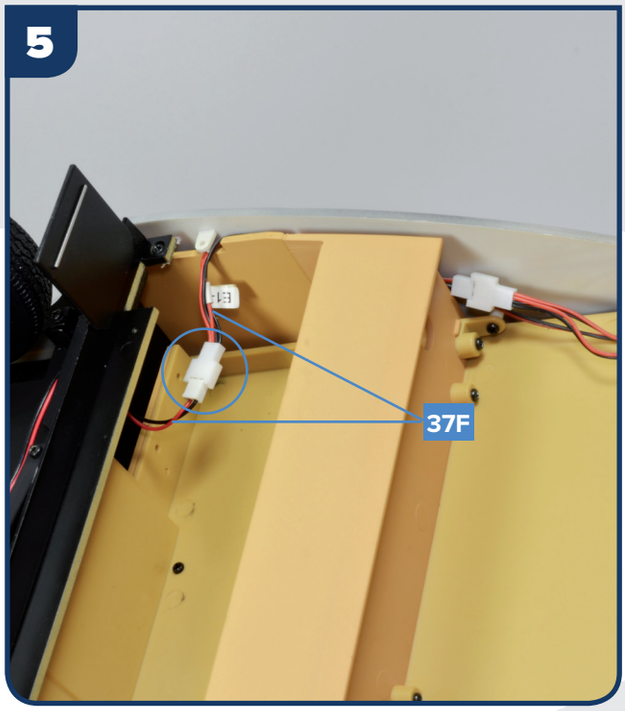

Nehmen Sie nun den Wohnwagen zur Hand, und stellen Sie ihn einmal komplett auf den Kopf. Legen Sie sich anschließend die Kabel 37F so zurecht, wie im Bild zu sehen, um diese miteinander zu verbinden.

125_TRABI_DEF.indd 4 10/05/22 10:25

Positionieren Sie als Nächstes die Unterwand 125A, wie im Bild zu sehen.

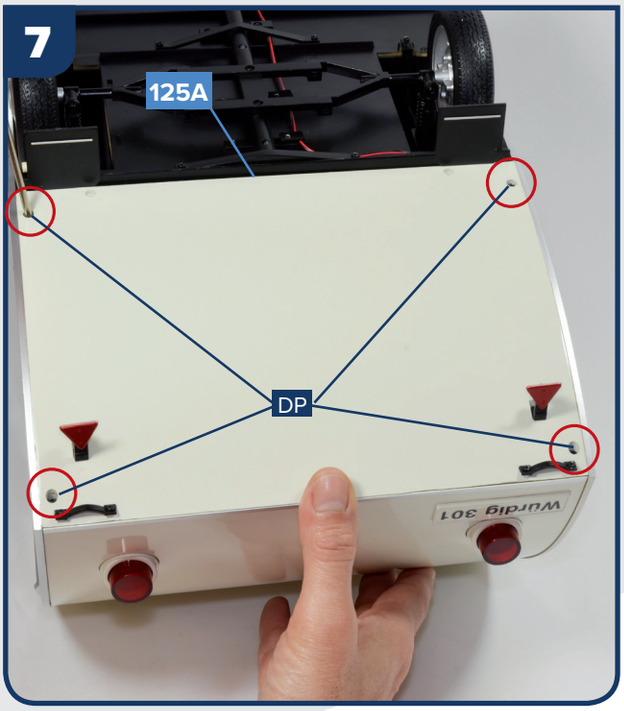

Befestigen Sie die Unterwand 125A mit vier Schrauben DP.

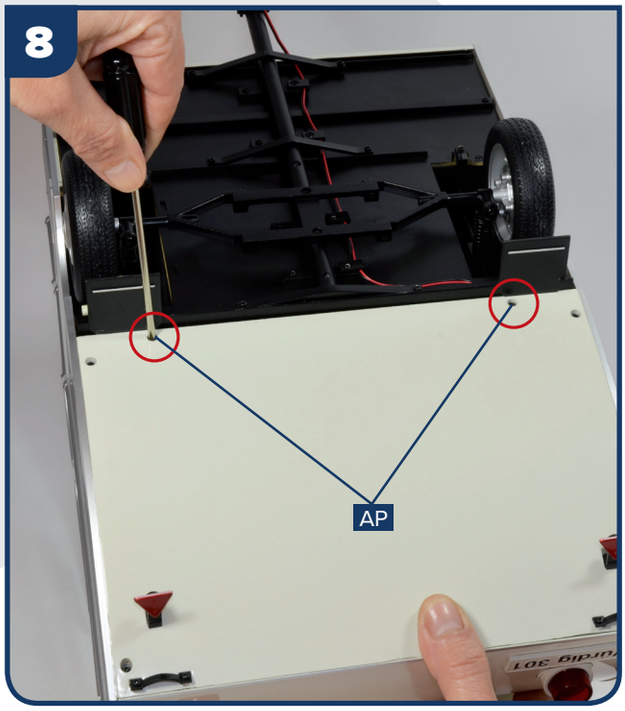

Vervollständigen Sie die Montage der Unterwand 125A mithilfe von zwei weiteren Schrauben AP.

125_TRABI_DEF.indd 5 10/05/22 10:25

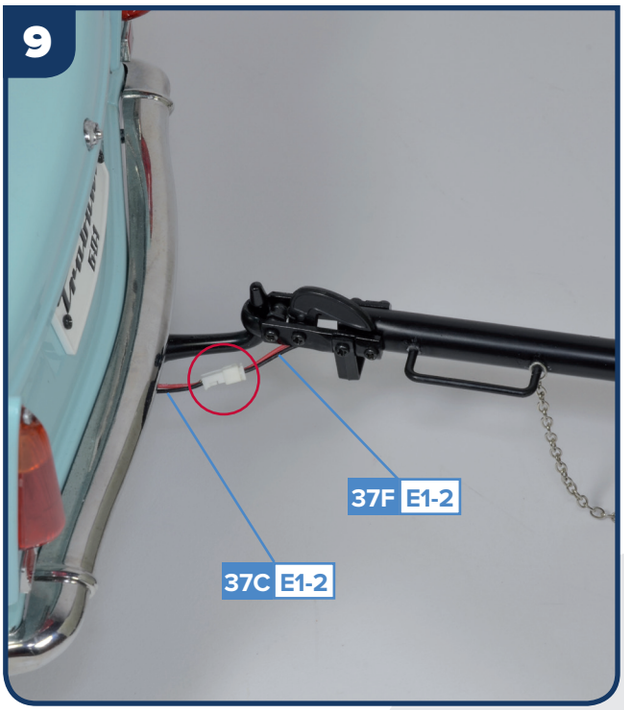

Auch der Wohnwagen ist nun fertiggestellt. Hängen Sie ihn an die Anhängerkupplung Ihres Trabant, und verbinden Sie dann die Kabel 37C (E1-2) und 37F (E1-2).

Testen Sie die Rücklichter auf ihre Funktionstüchtigkeit, indem Sie die Bremsen des Trabant betätigen.

BAUFORTSCHRITT

Hier sehen Sie das finale Ergebnis der Trabant-Kollektion. Zwei stolze Modelle: der Trabant 601 de luxe und der Wohnwagen Würdig 301 – auch bekannt als Dübener Ei.

125_TRABI_DEF.indd 6 10/05/22 10:25